

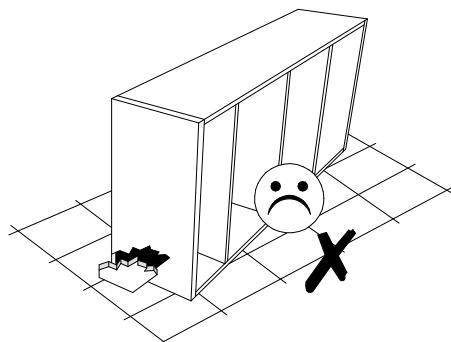
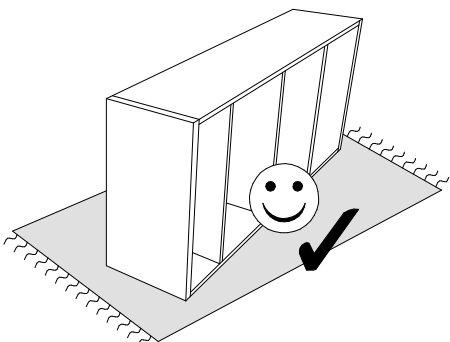
























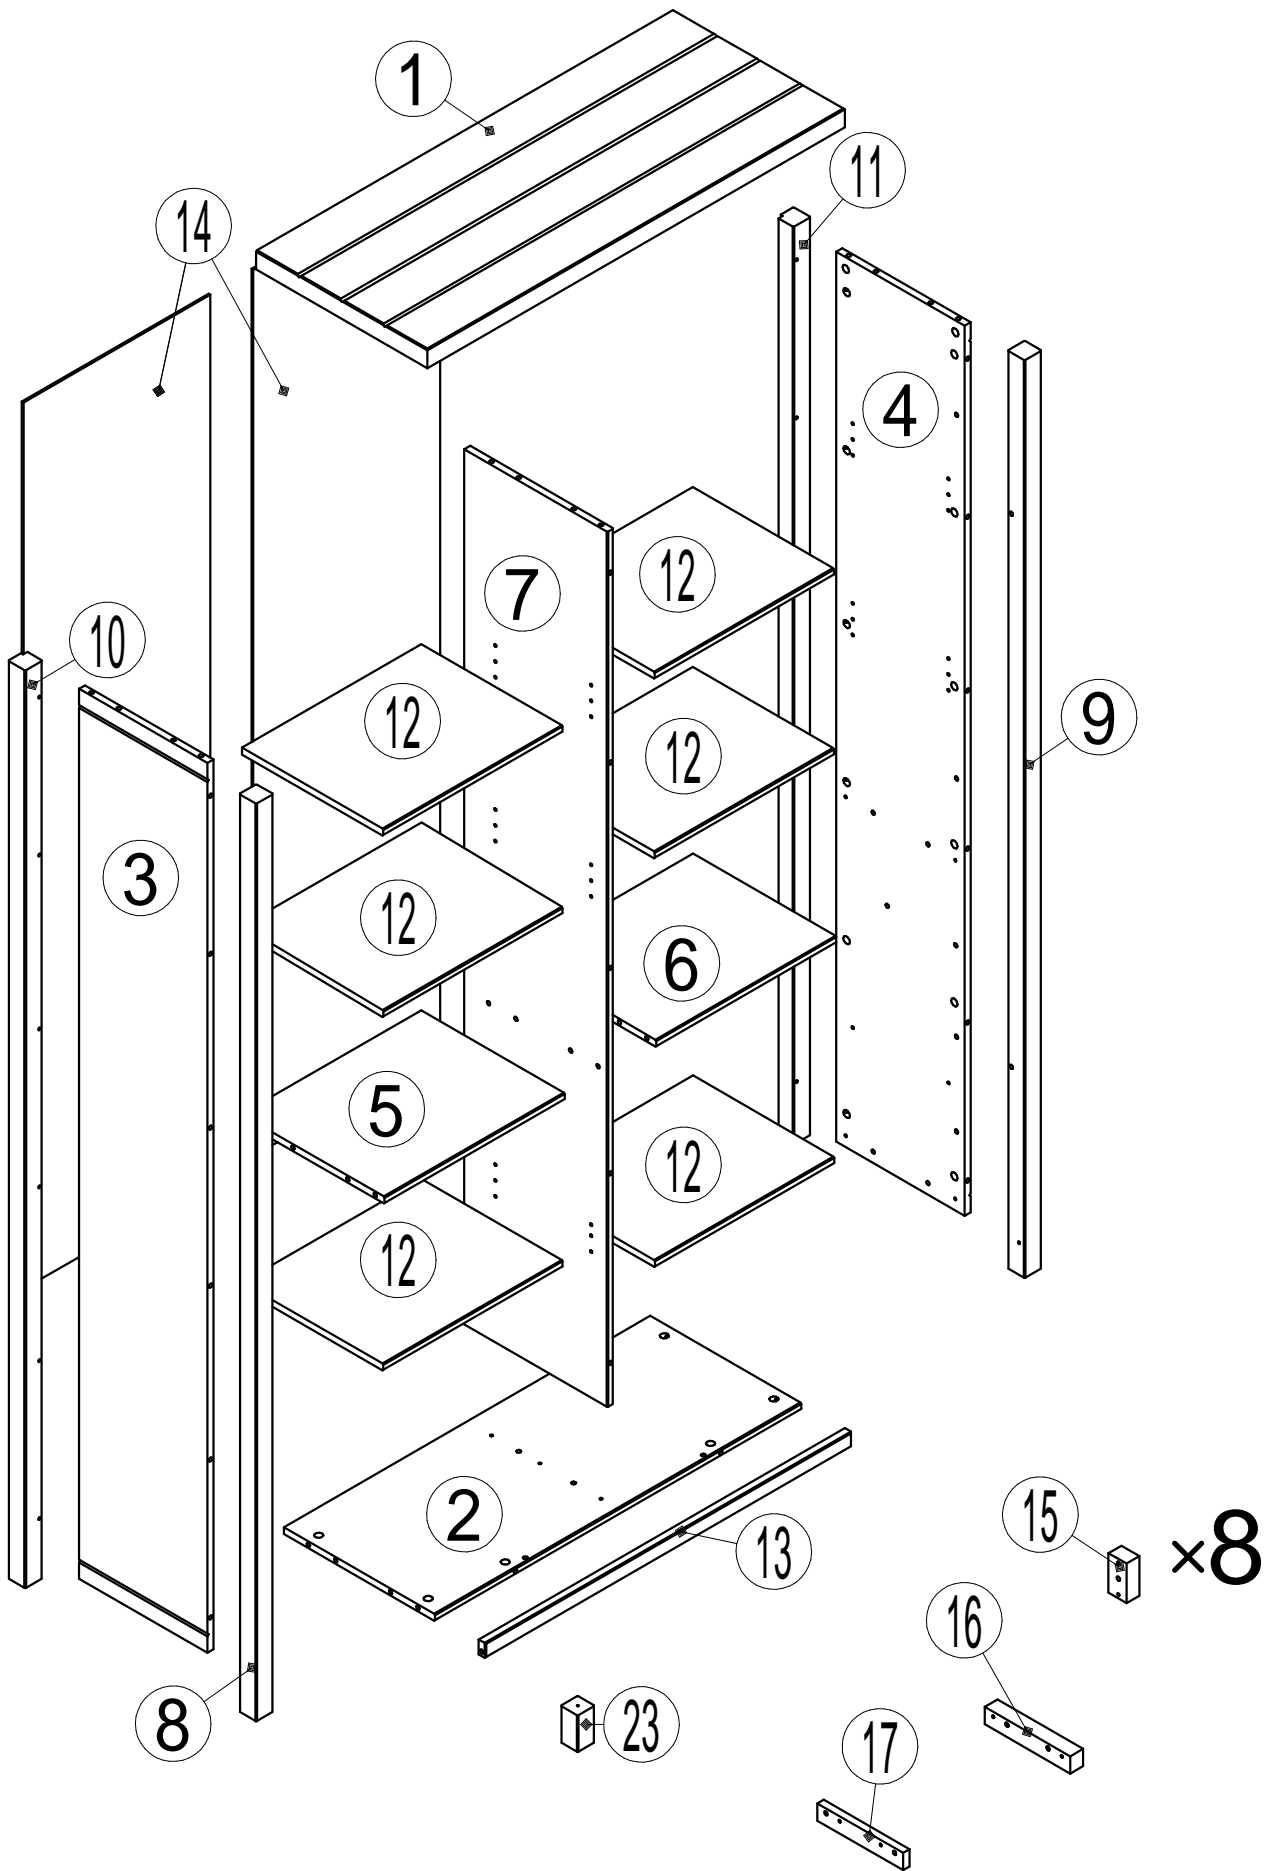




0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200







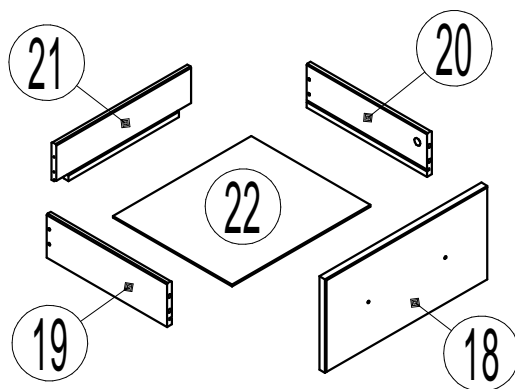

N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	976×400	1		17	200×35	1	
2	856×353	1		18	404×202	1	
3	1802×300	1		19	300×94	1	
4	1802×300	1		20	300×94	1	
5	421×335	1		21	336×94	1	
6	421×335	1		22	297×345	1	
7	1772×335	1		23	74×40	1	
8	1860×40	1		24	1084×404	1	
9	1860×40	1		25	1084×404	1	
10	1860×40	1		26	422×404	1	
11	1860×40	1		27	1713×44	1	
12	419×330	6		28	376×44	3	
13	856×30	1		29	796×30	2	
14	1795×437	2		30	1772×30	1	
15	80×42	8		31	1772×30	1	
16	200×35	1		32	640×404	1	






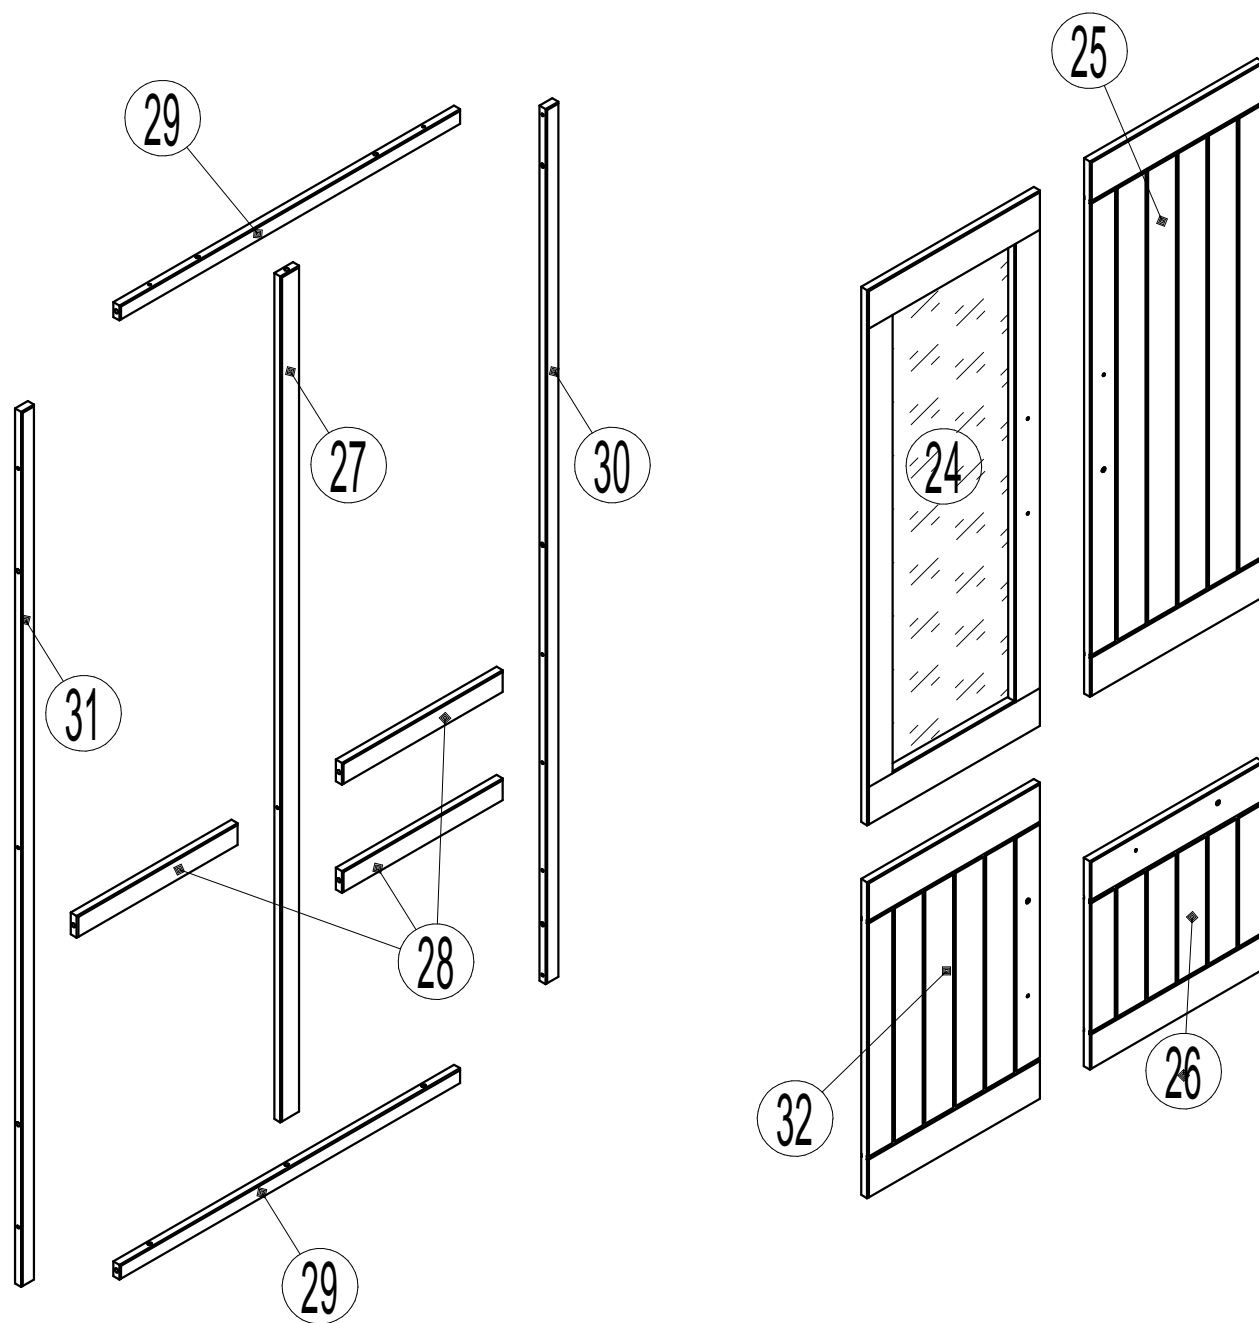


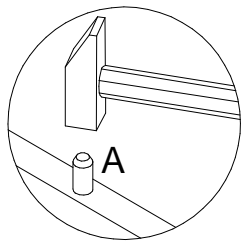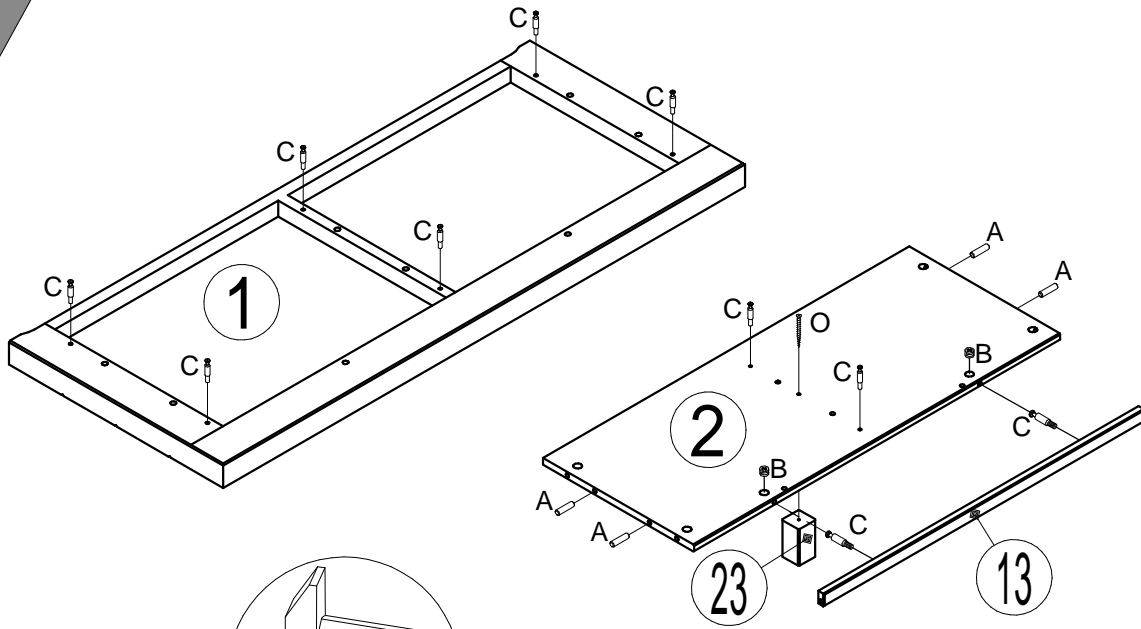











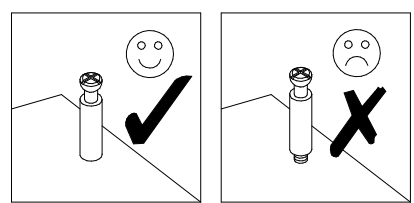
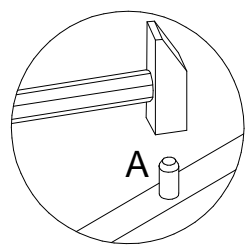
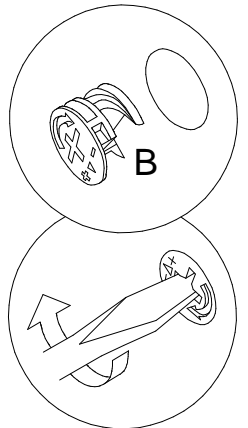


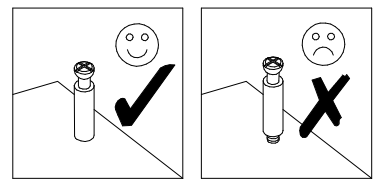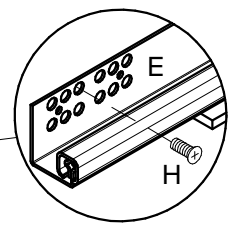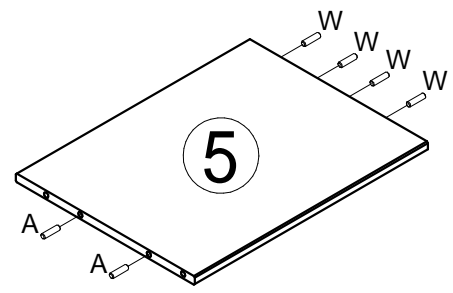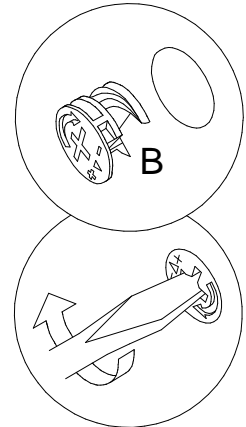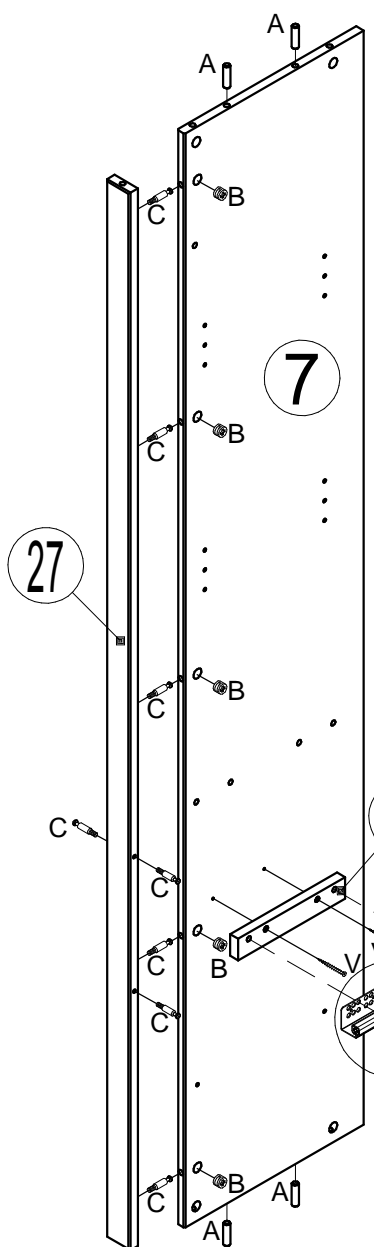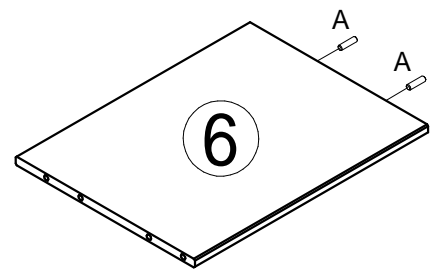A		8x30 x12
B		15x9.5 x7
C		7x24 x18
E		x1
H		6.3x11 x2
O		4.0x40 x1
W		8x50 x4
V		3.5x25 x2

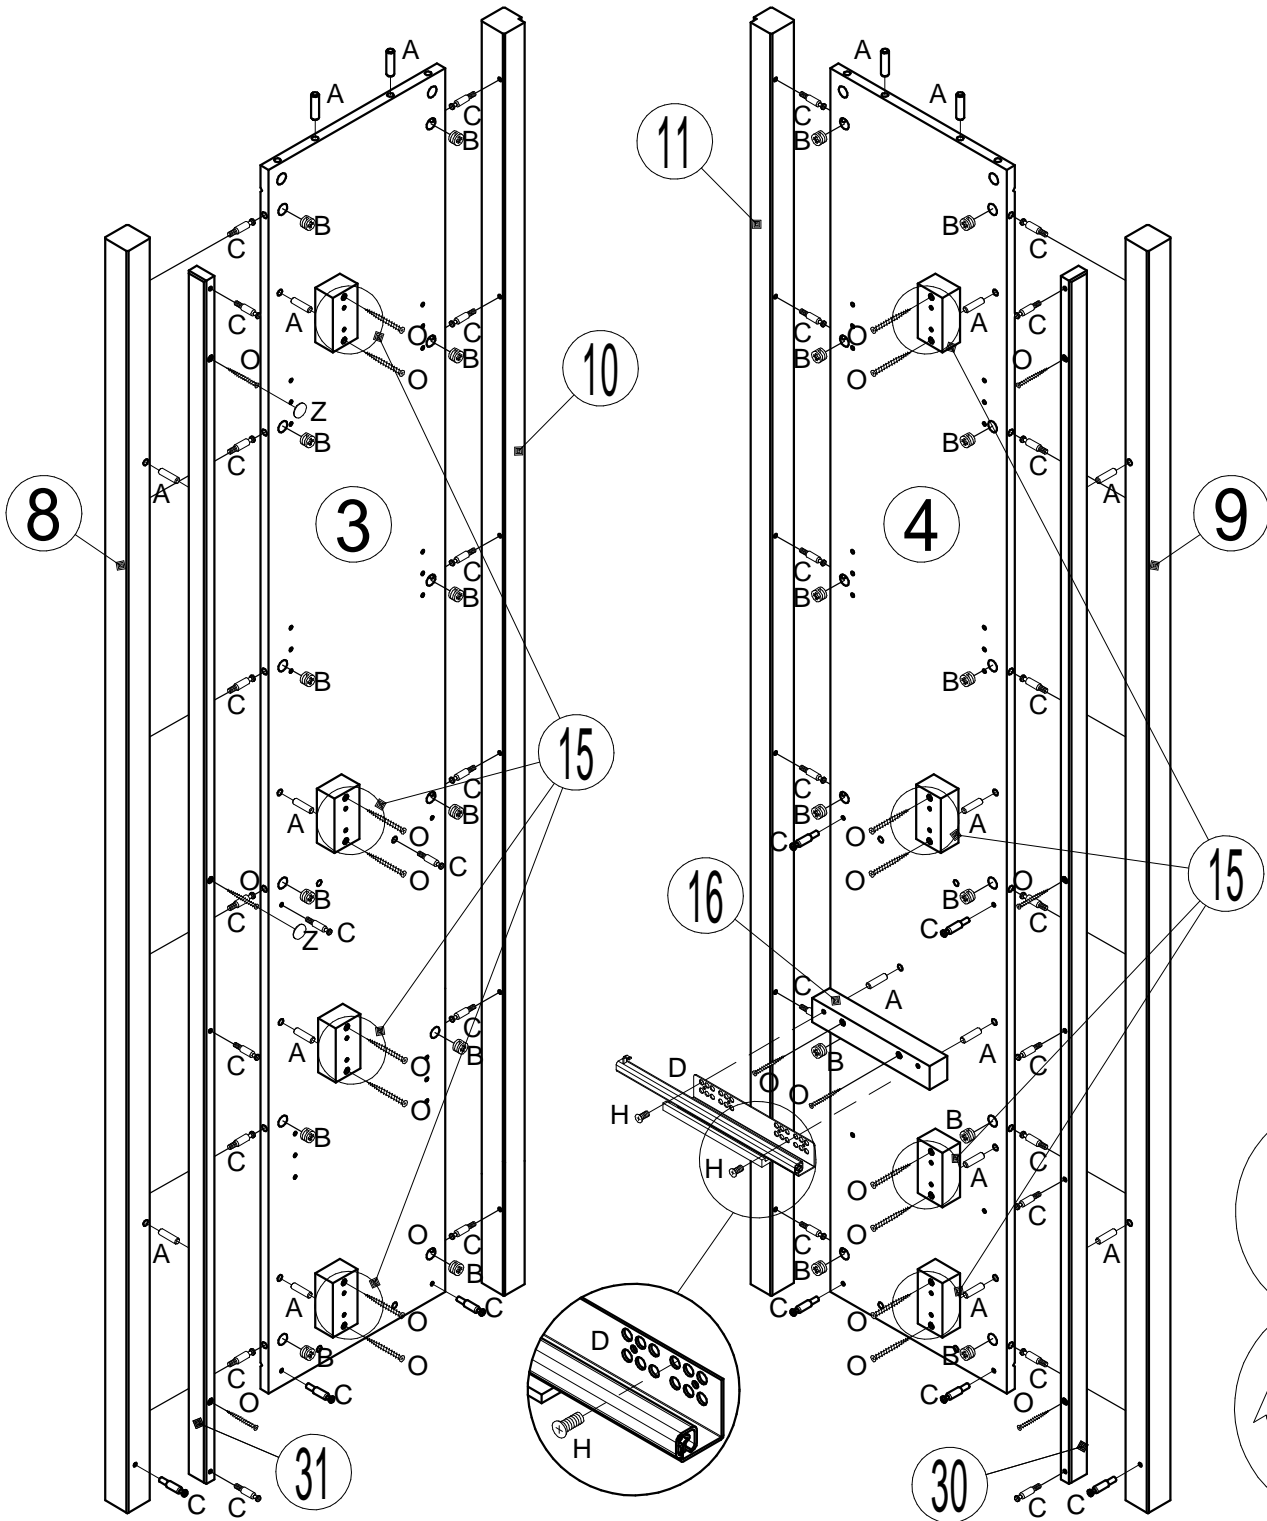





- A**  8x30
x18
- B**  15x9.5
x24
- C**  7x24
x41
- D**  x1
- O**  4.0x40
x24
- Z**  x2
- H**  6.3x11
x2




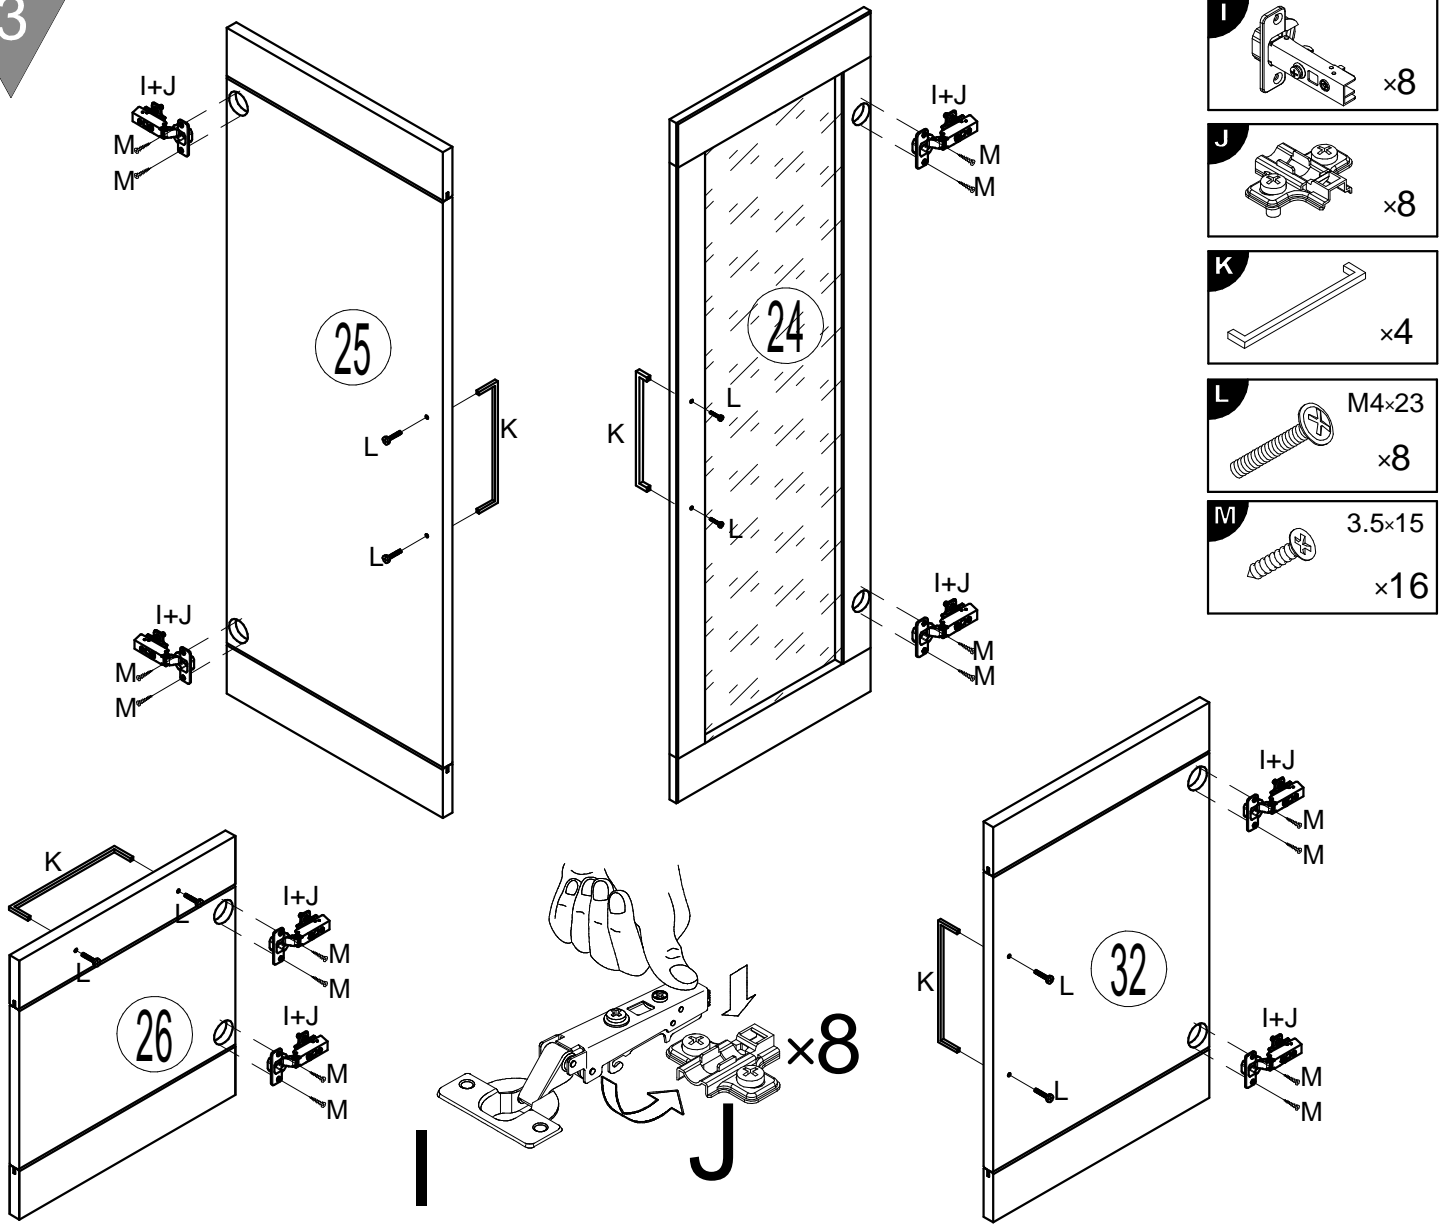


3



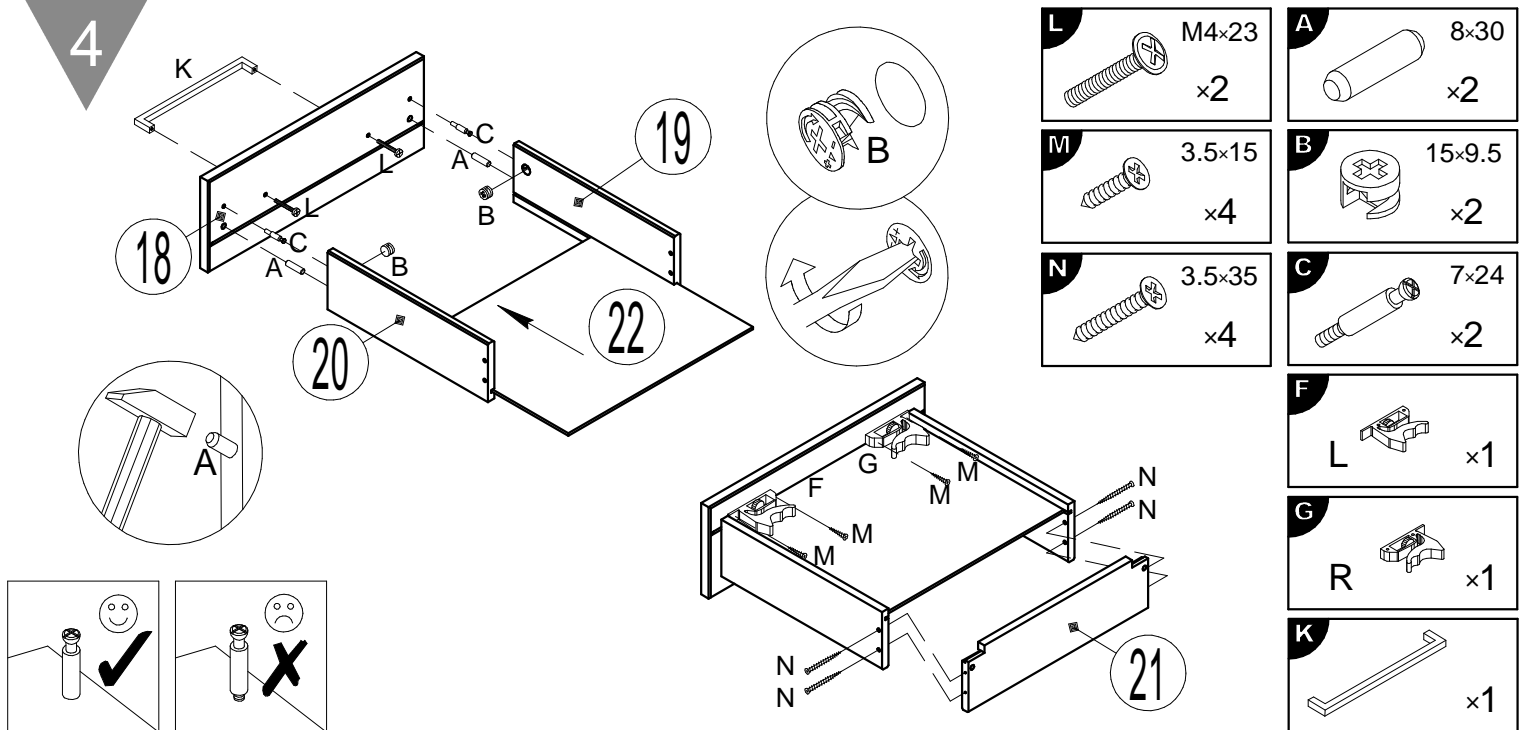



4



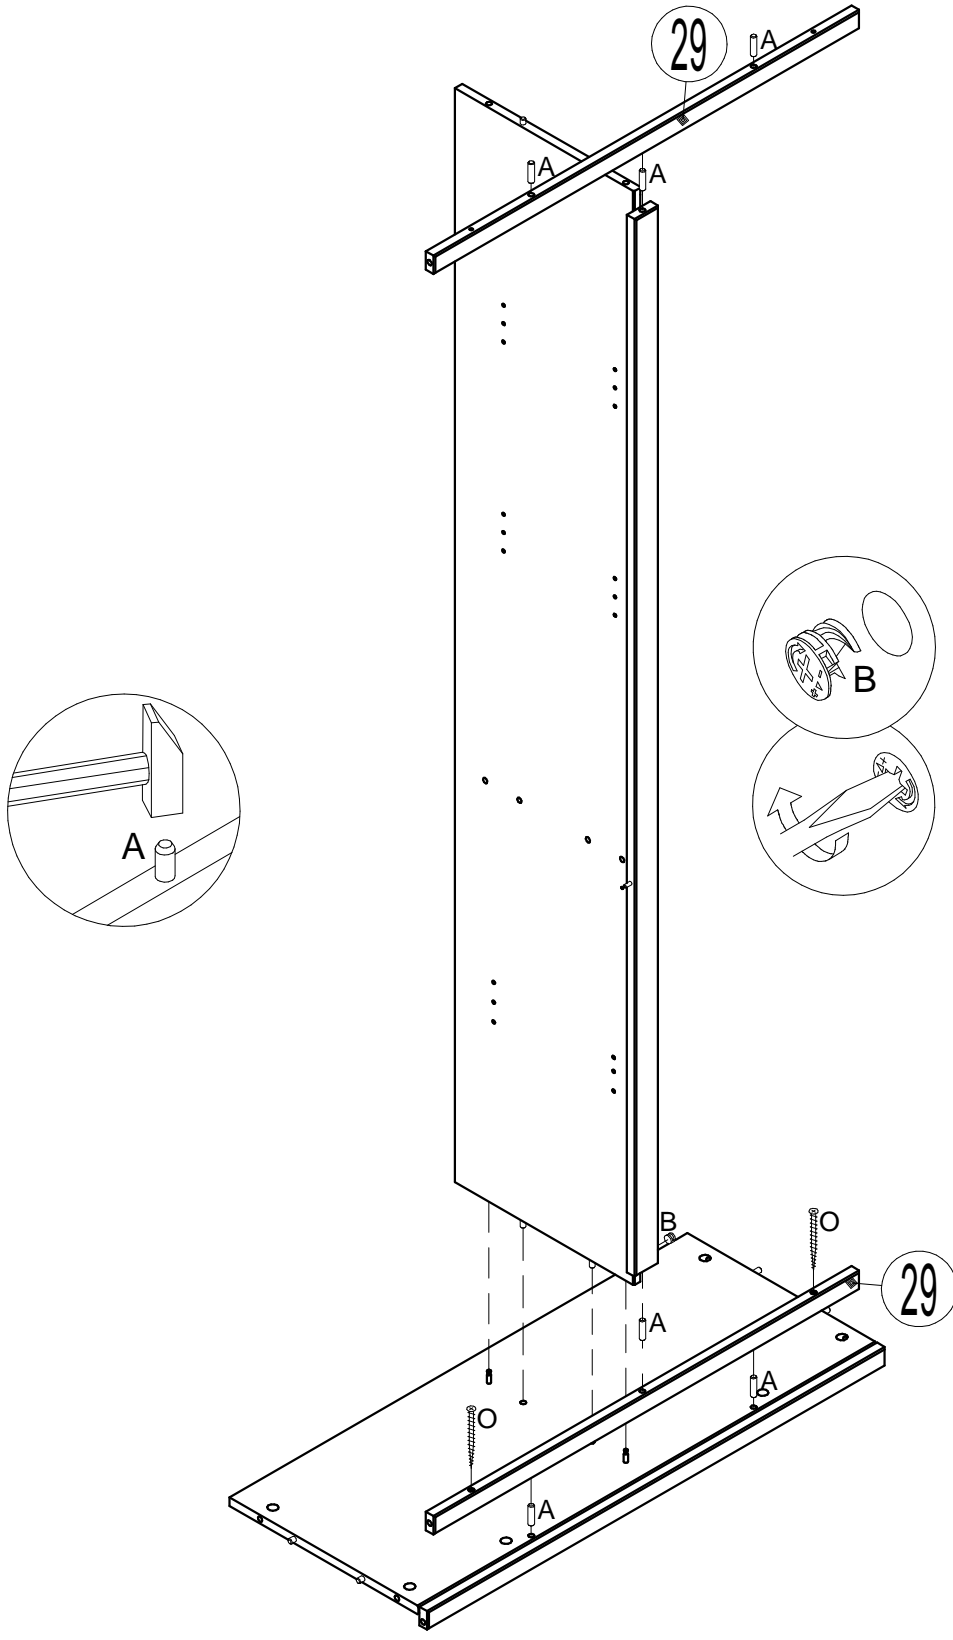

A		8x30 x6
B		15x9.5 x2
O		4.0x40 x2

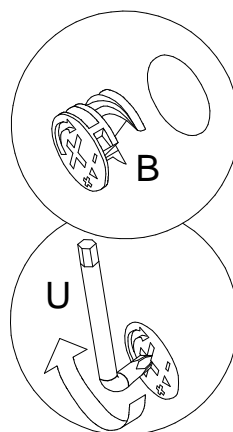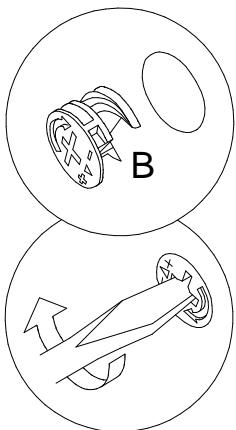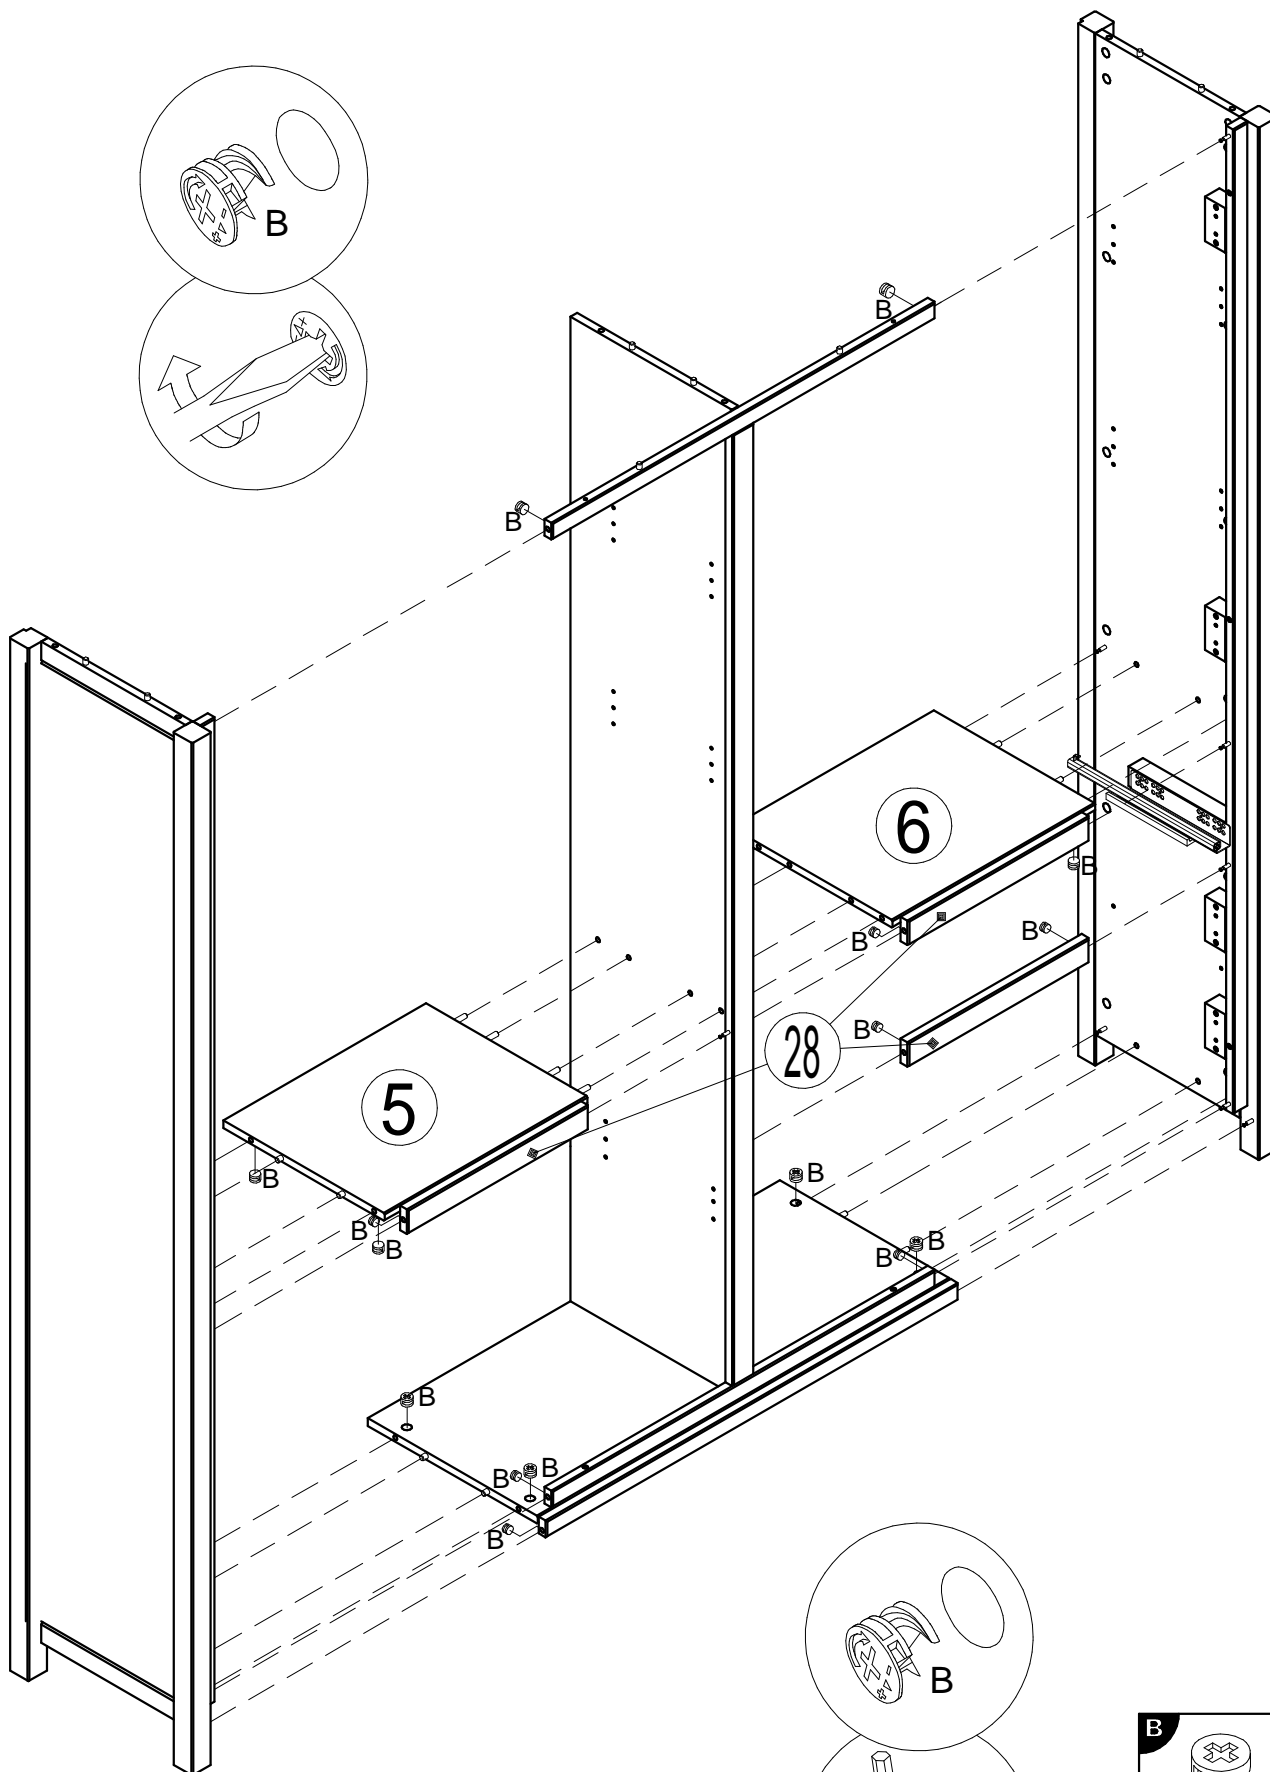


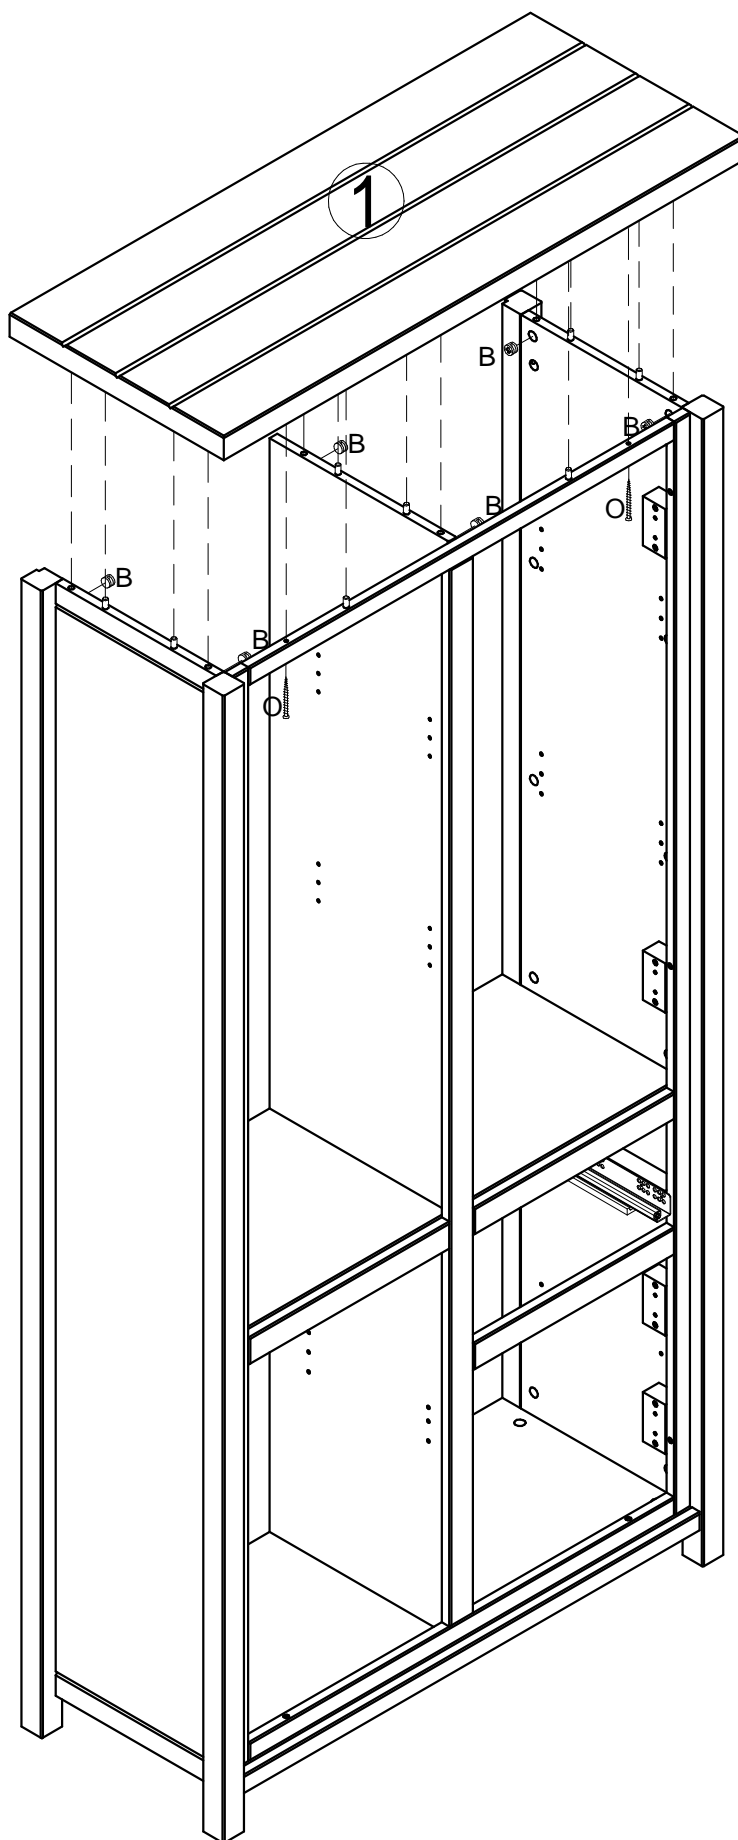
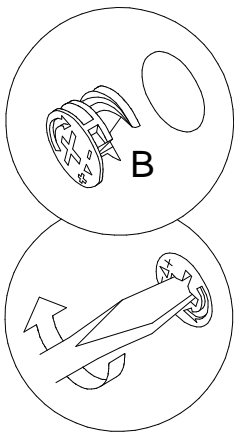




B	15x9.5
	x20




U	x1
	


B  15x9.5
x6





O  4.0x40
x2





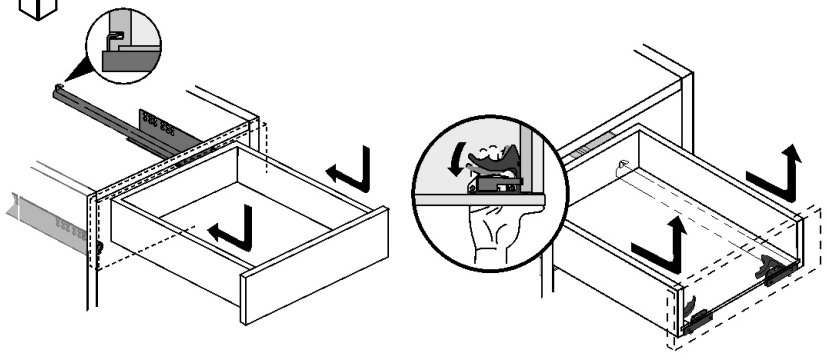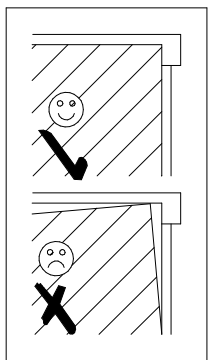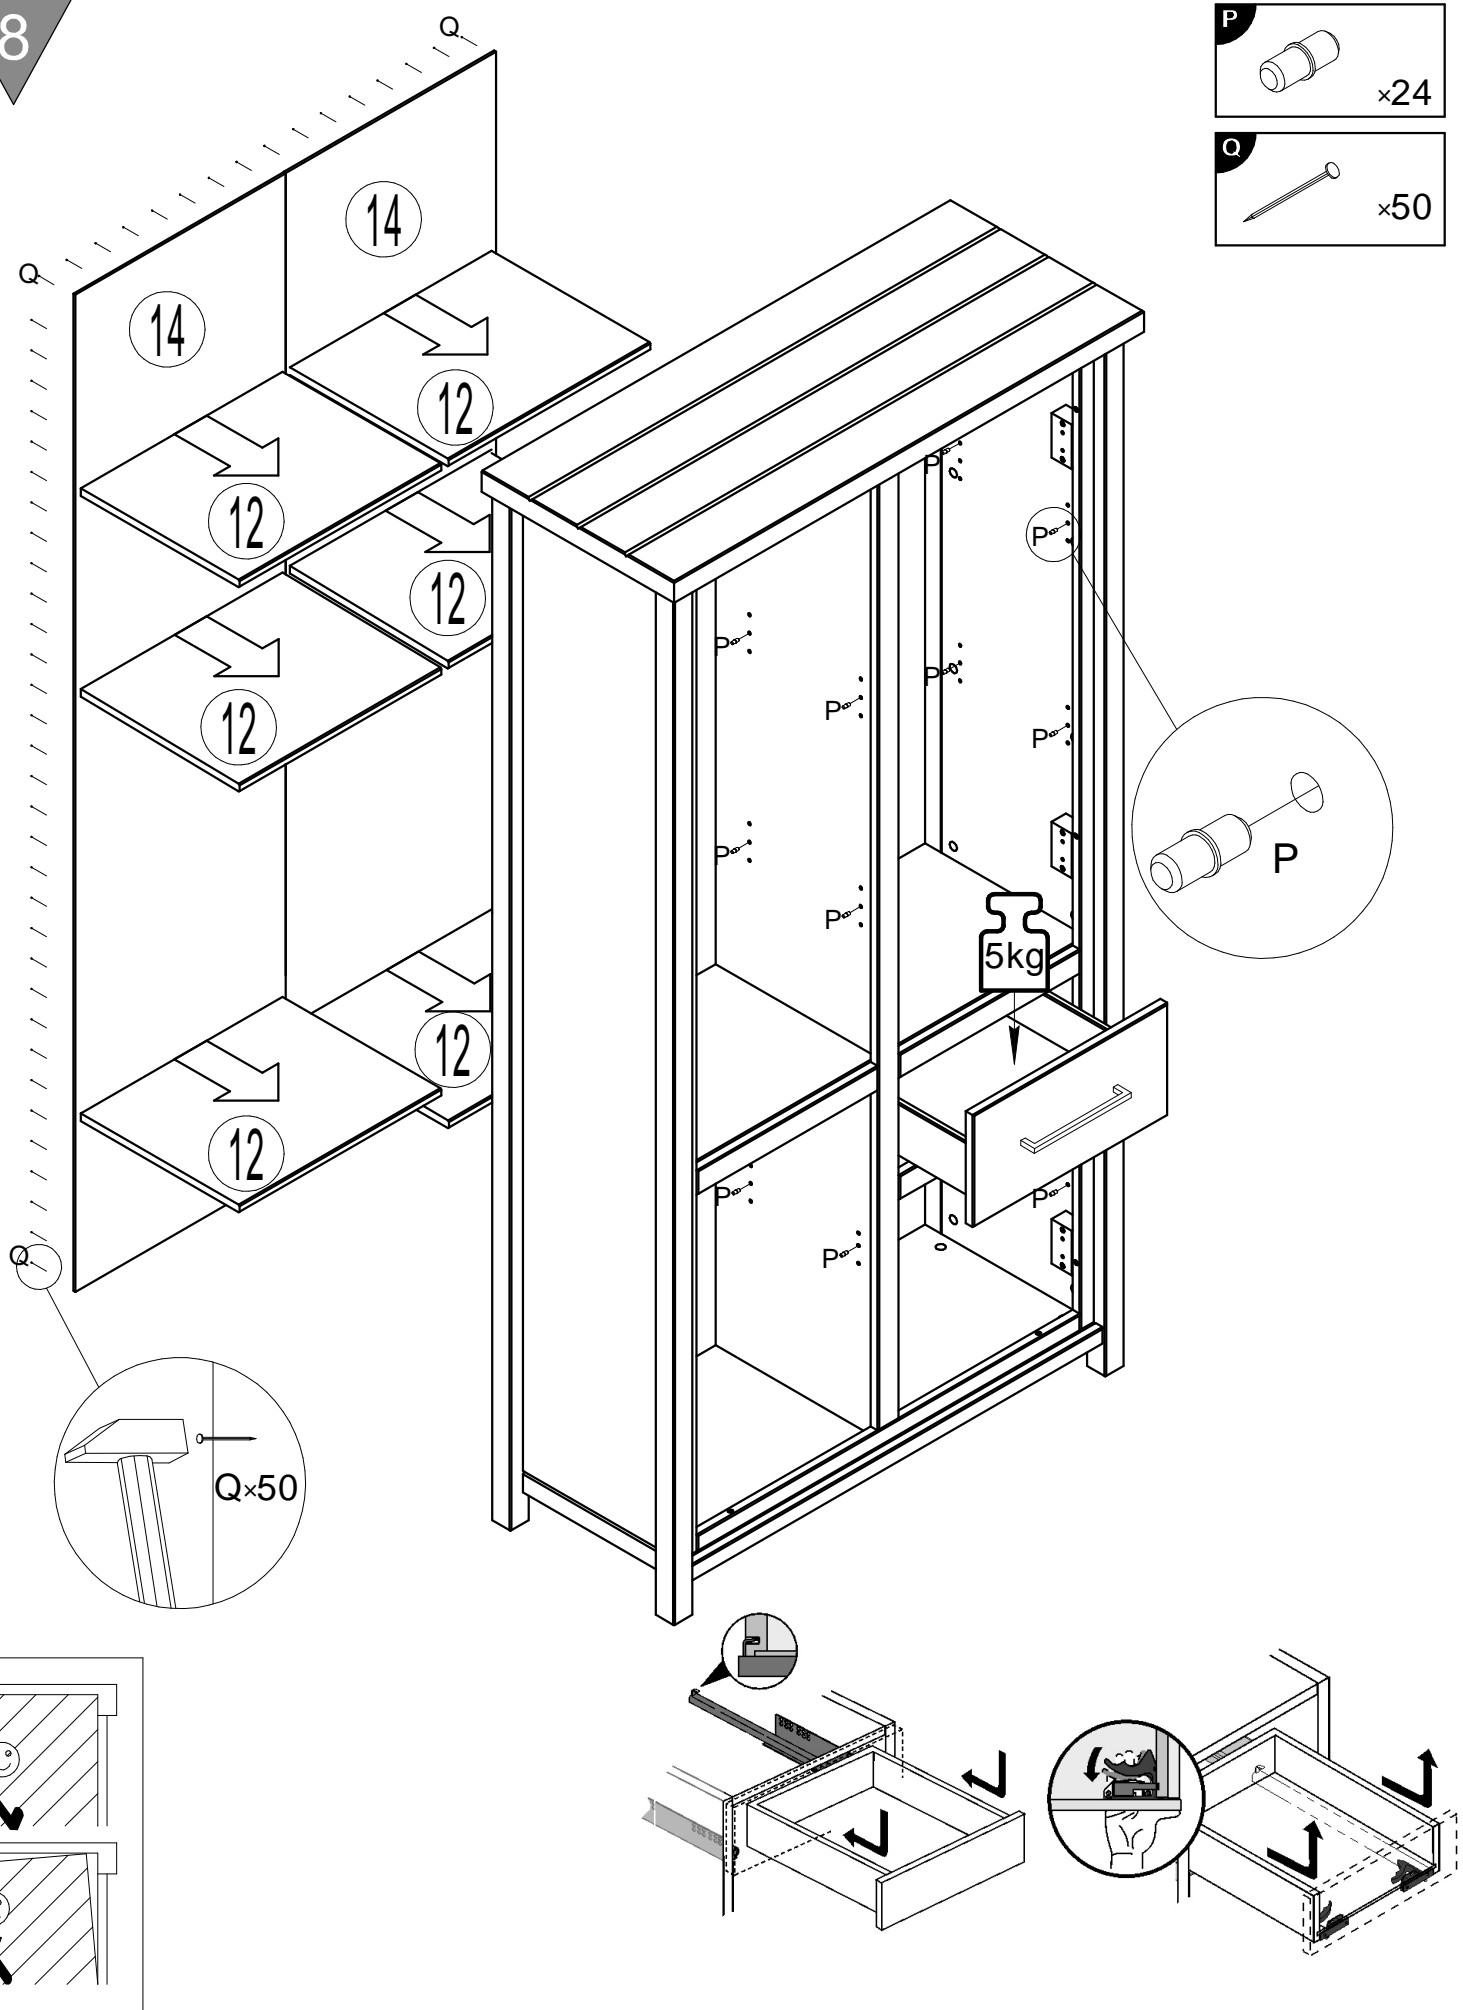- P**  x24
- Q**  x50

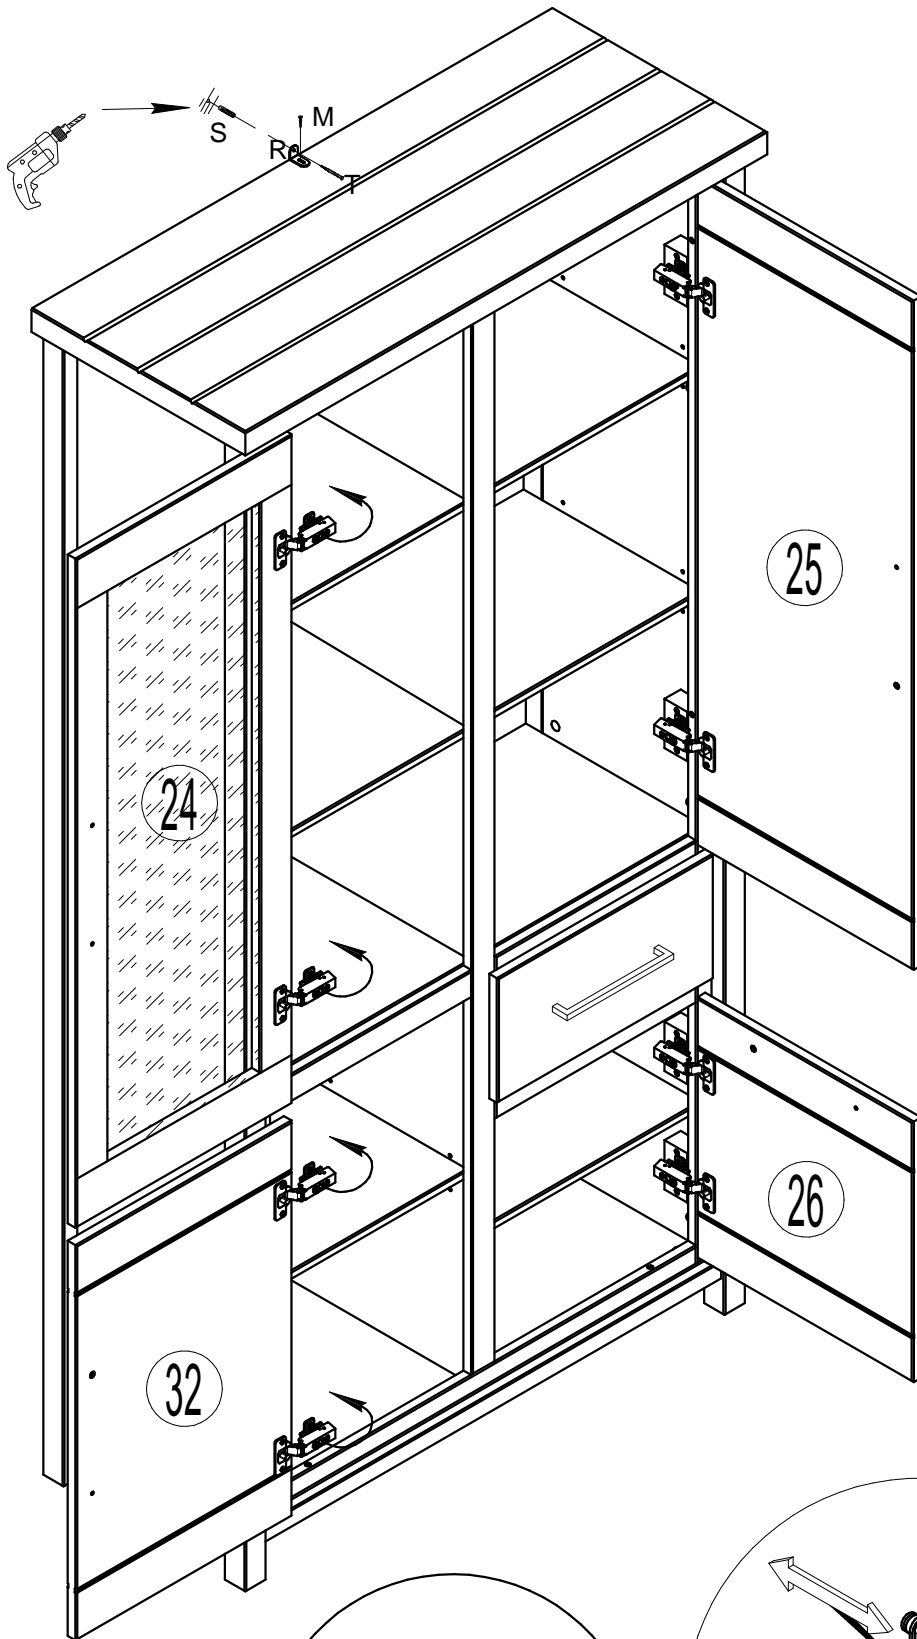



- M**  3.5x15
x1
- R**  x1
- S**  x1
- T**  4.5x60
x1

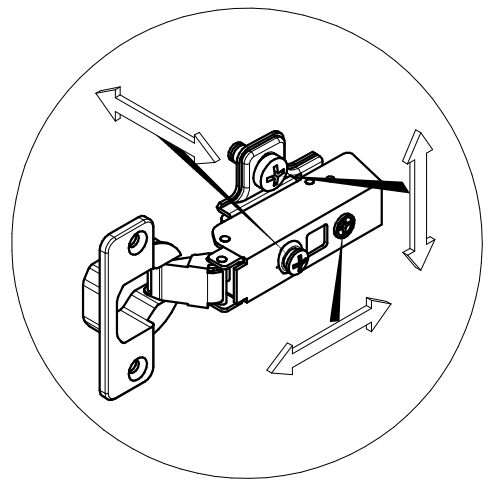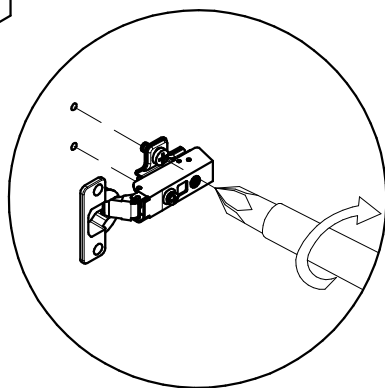



**Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание**



(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmienečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!