
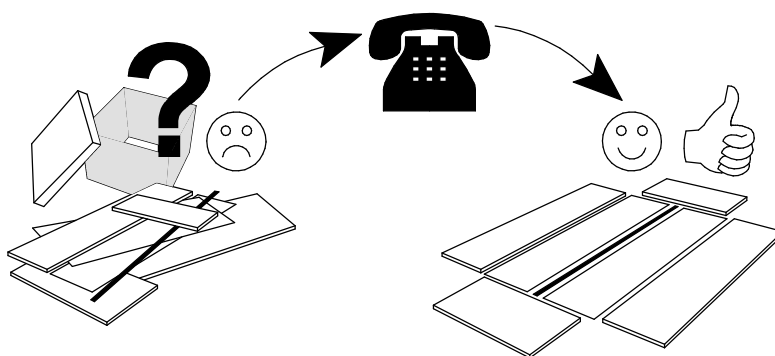


# Service · Dienstverlening · Serwis · Servis · Сервисная служба


Name · Naam · Nazwa · Isim · Название


Nr. · No. · Номер



Typ · Type · Тип · Тип

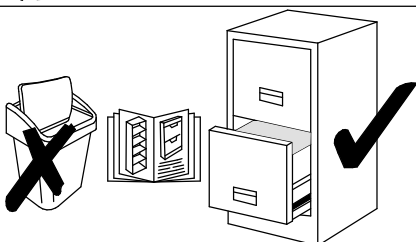





N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	1798×400	1		15	454×30	1	
2	1678×353	1		16	1618×30	2	
3	484×300	1		17	394×44	1	
4	484×300	1		18	394×44	1	
5	454×335	1		19	510×30	1	
6	454×335	1		20	477×1696	1	
7	510×335	1		21	80×42	4	
8	568×330	2		22	74×40	1	
9	1678×30	1		23	538×202	1	
10	542×40	1		24	300×94	1	
11	542×40	1		25	300×94	1	
12	542×40	1		26	470×94	1	
13	542×40	1		27	297×479	1	
14	454×30	1		28	538×422	2	

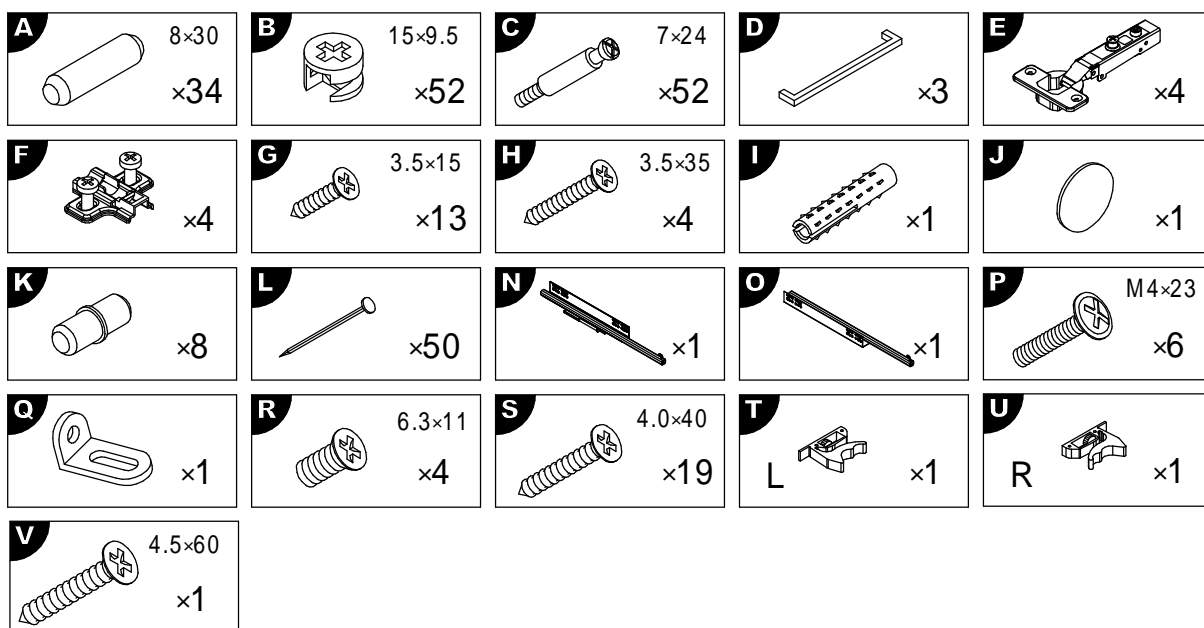

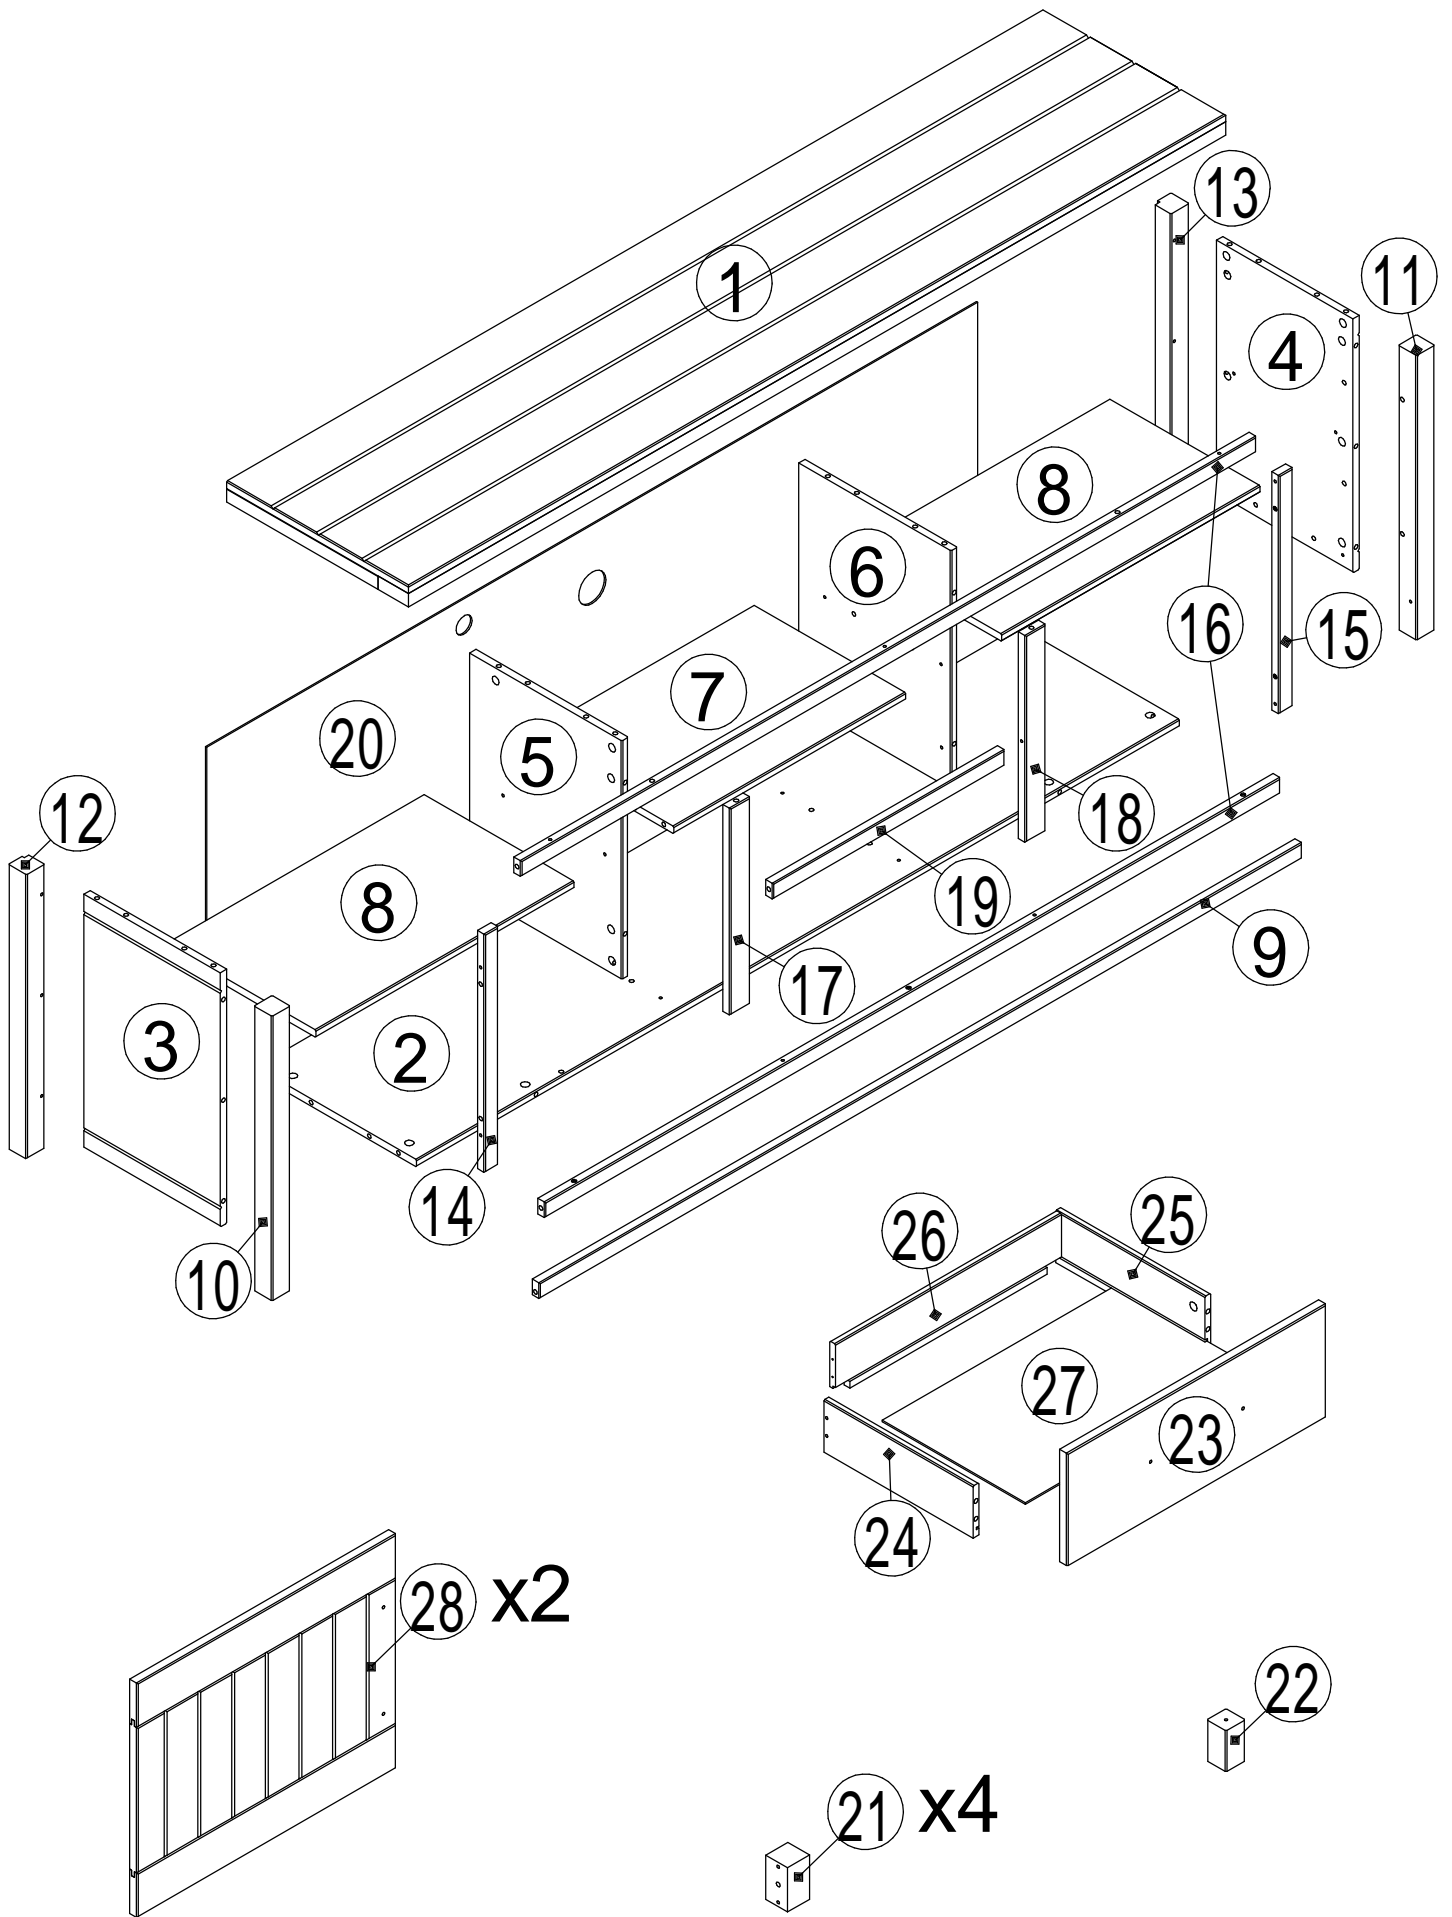

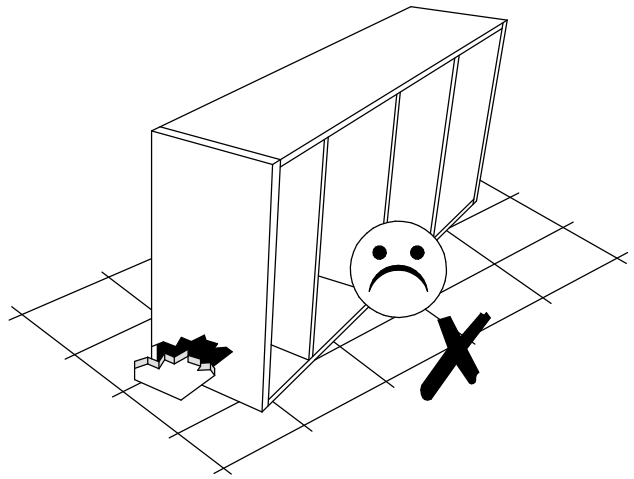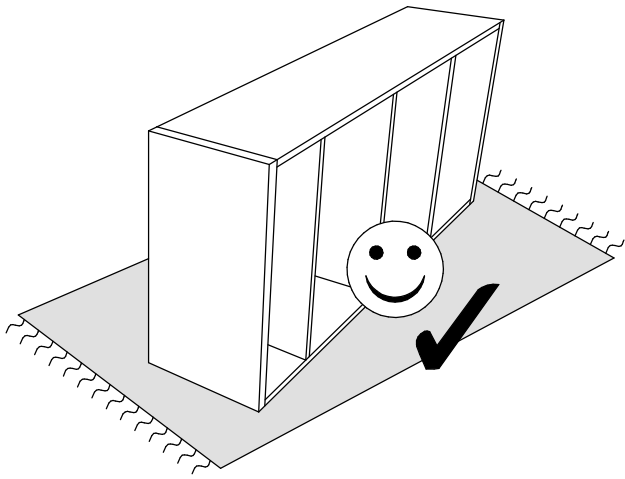

1

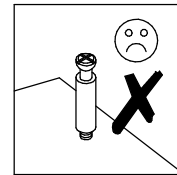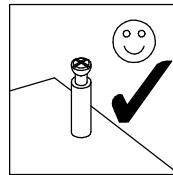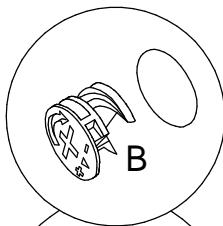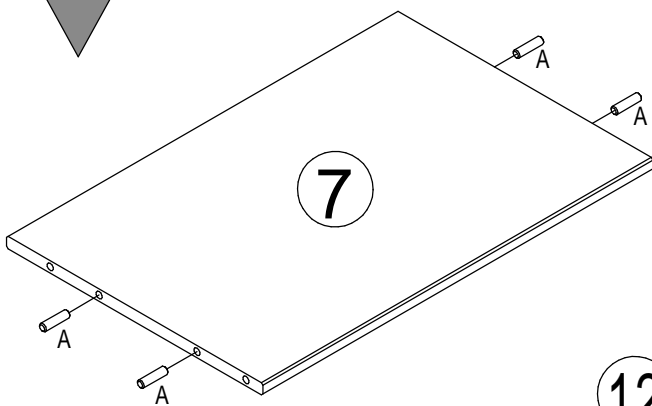


**A** 8×30  
×16

**B** 15×9.5  
×12

**C** 7×24  
×22




**F** ×4


**S** 4.0×40  
×12

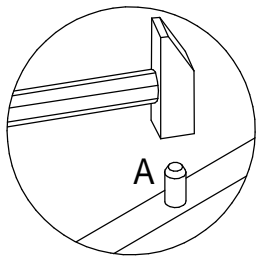

12

13

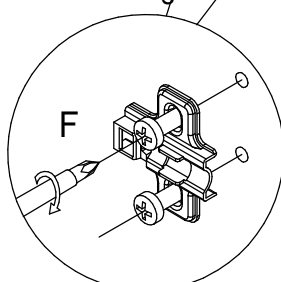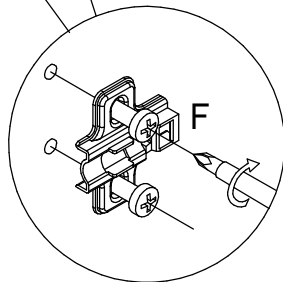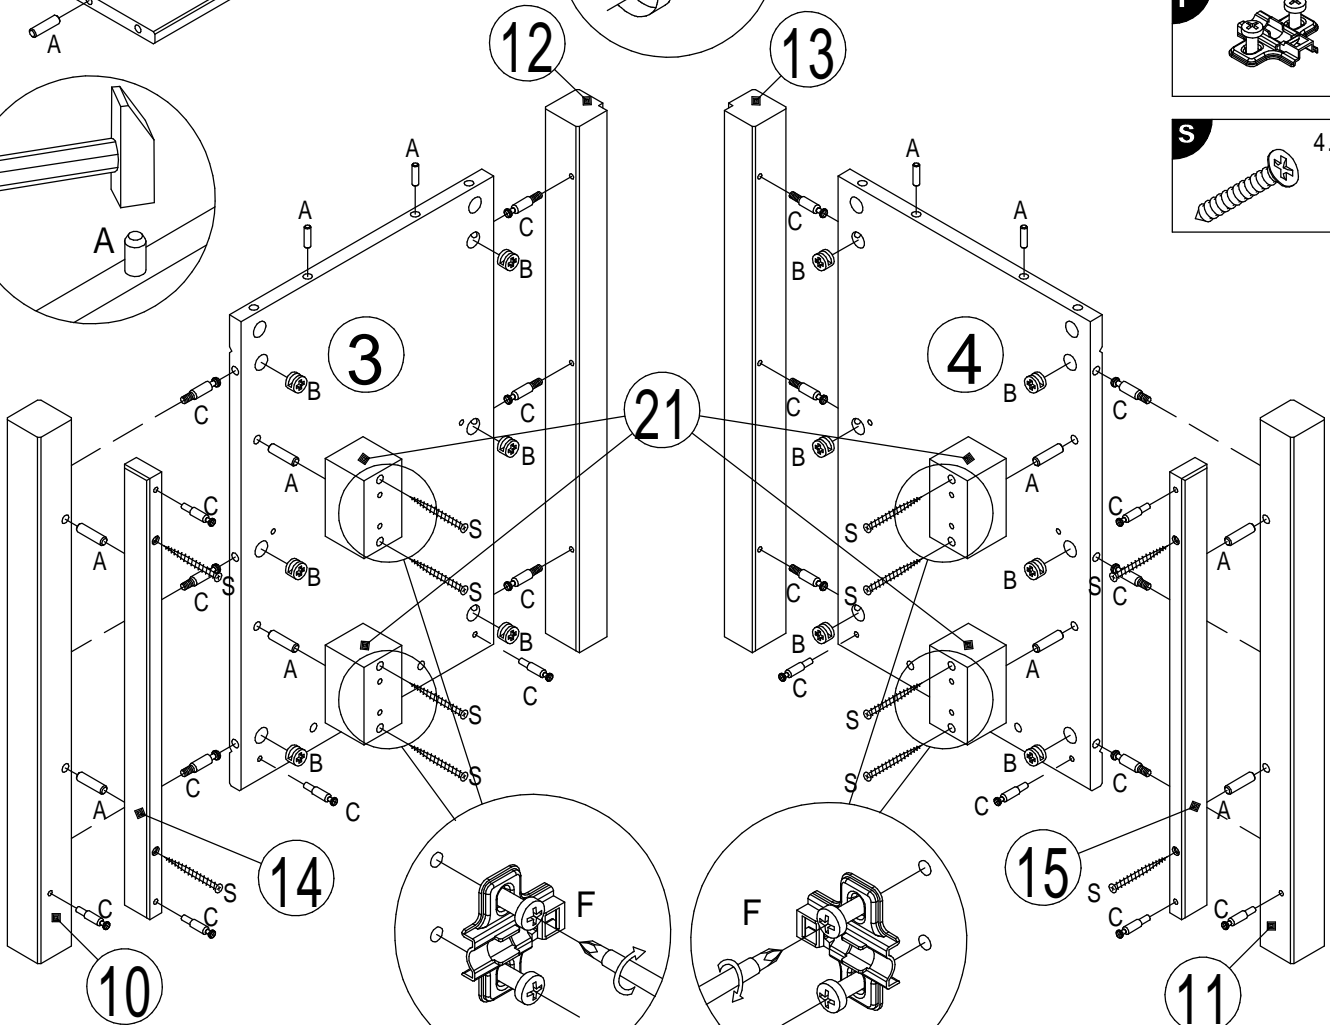

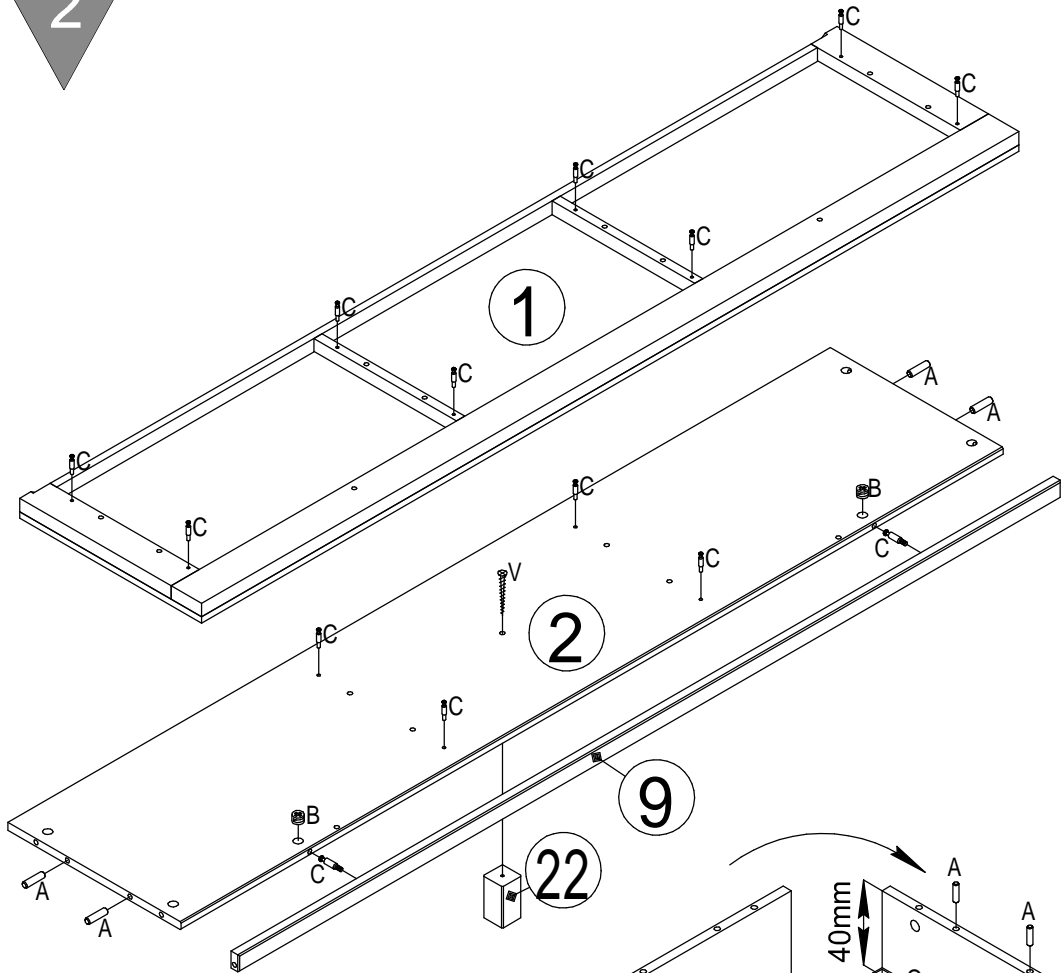

**A** 8x30  
x12

**B** 15x9.5  
x6

**C** 7x24  
x24

**V** 4.5x60  
x1









**G** 3.5x15  
x1

**N** x1

**O** x1



**Q** x1

**R** 6.3x11  
x4

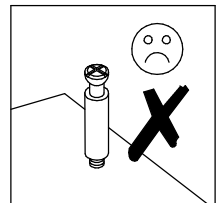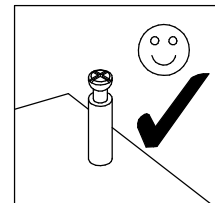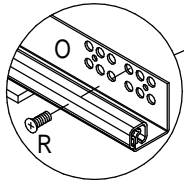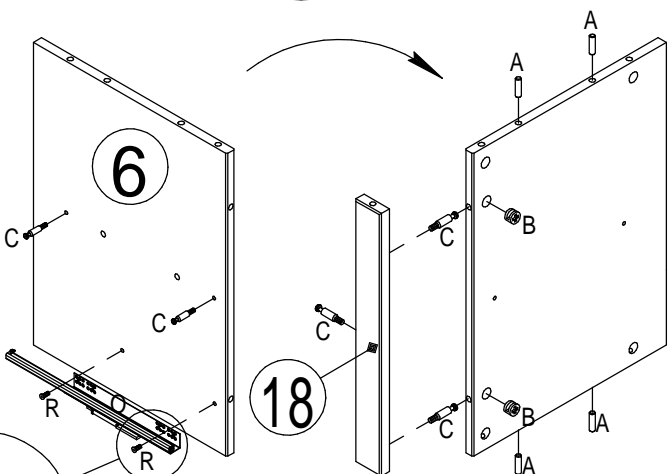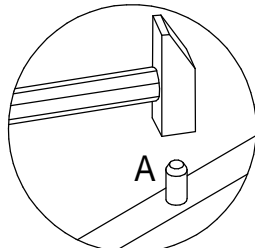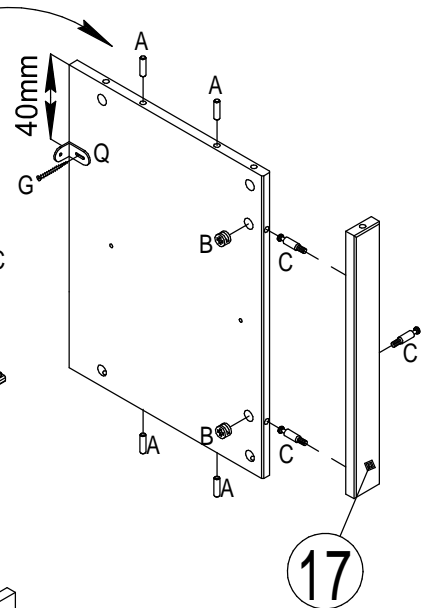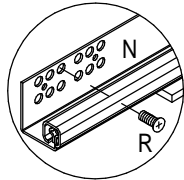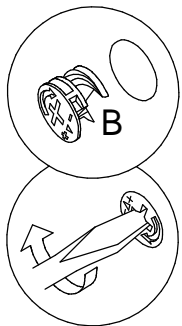

3

**B** 15×9.5  
×6

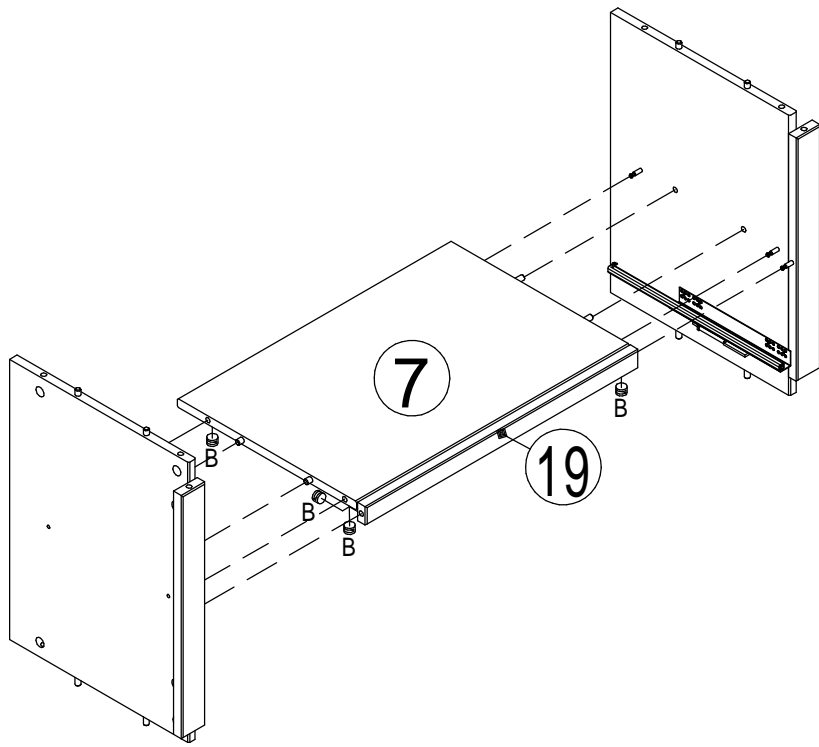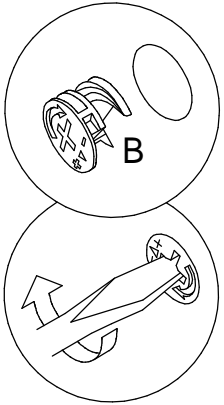






4

**A** 8×30  
×2


**B** 15×9.5  
×8

**C** 7×24  
×4

**S** 4.0×40  
×3

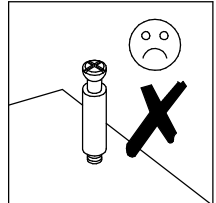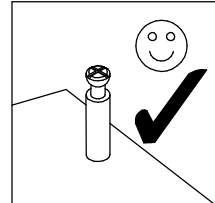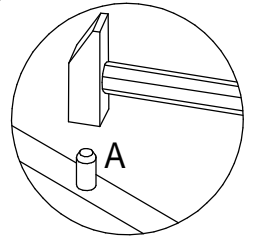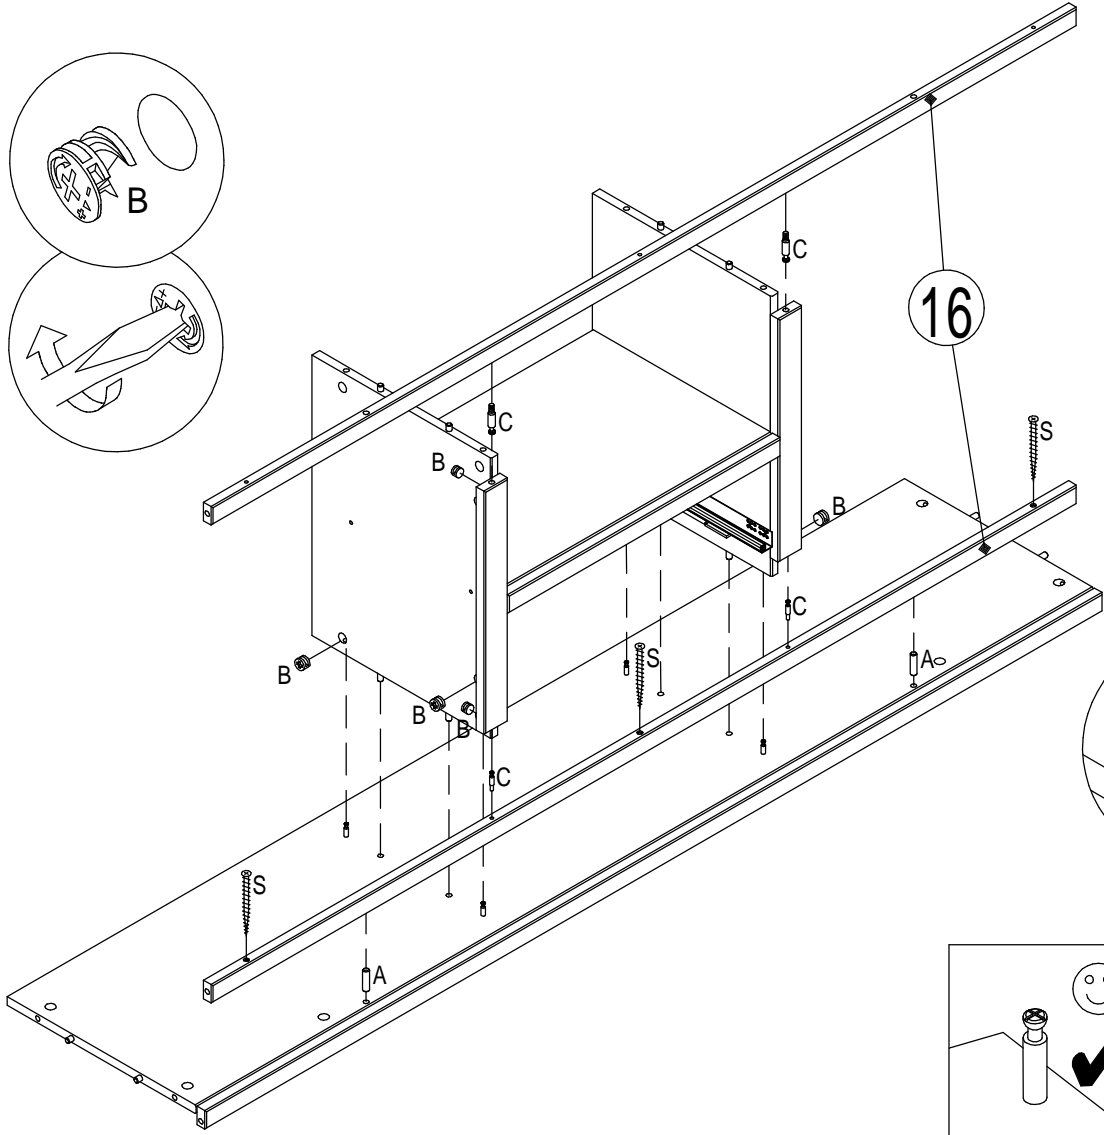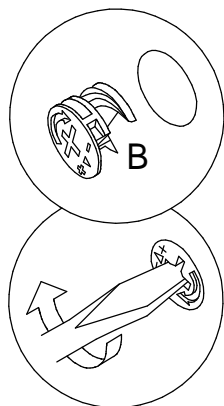


5

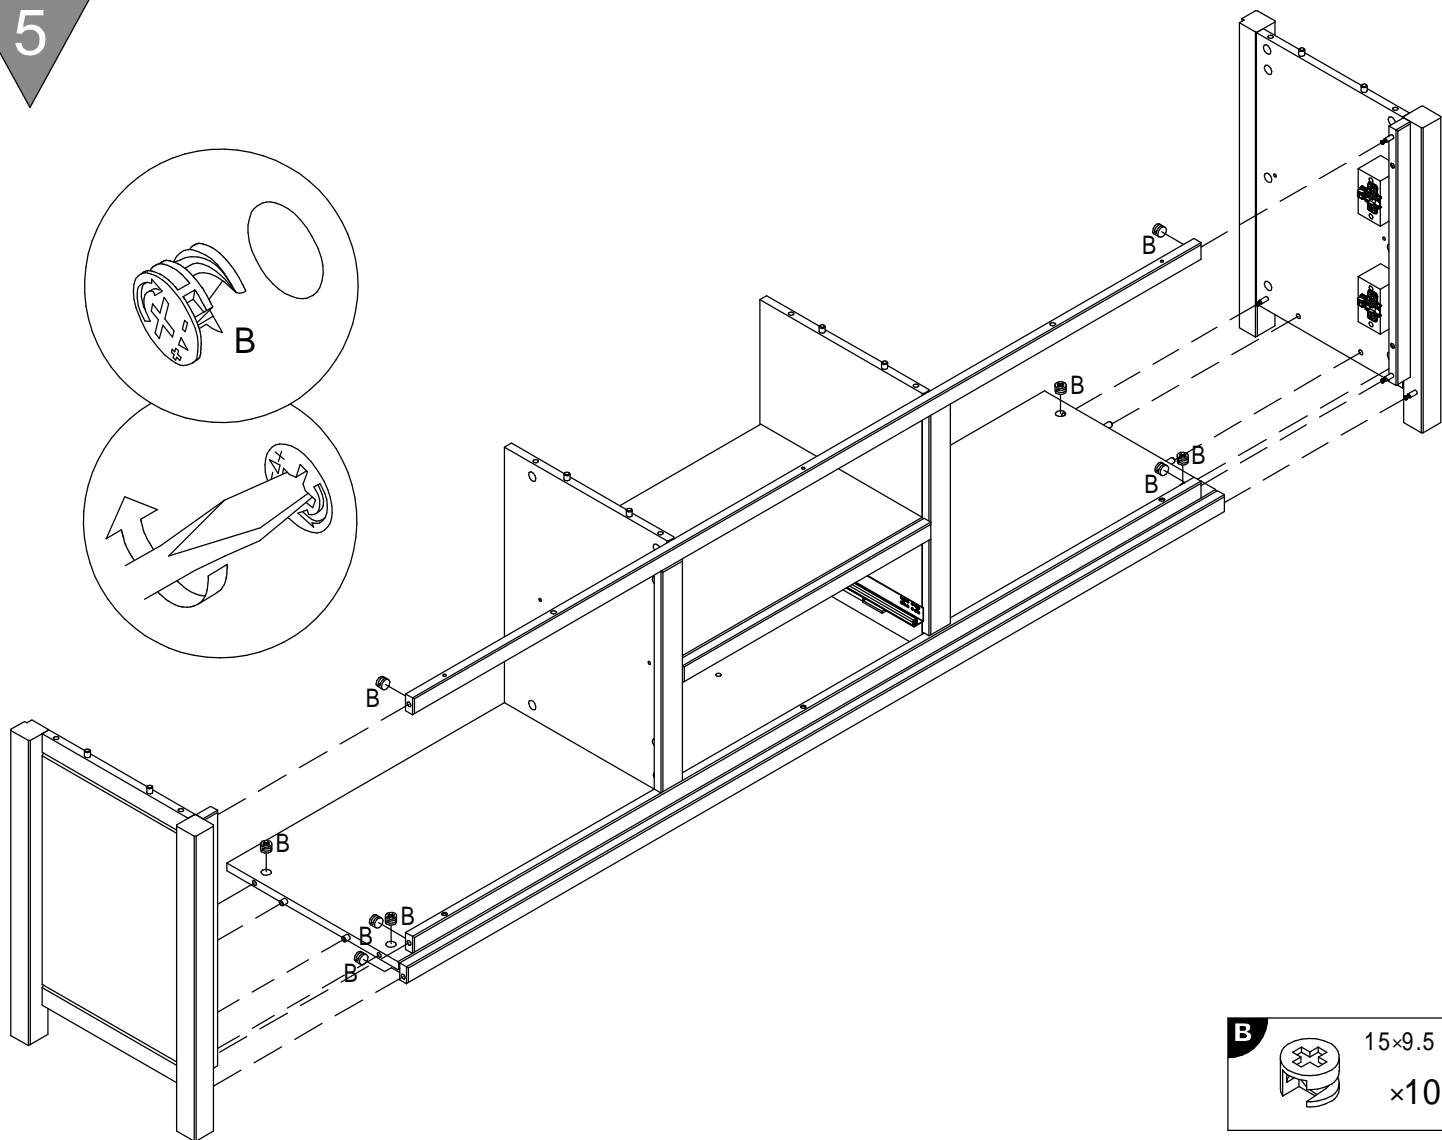

**B** 15x9.5  
x10

6

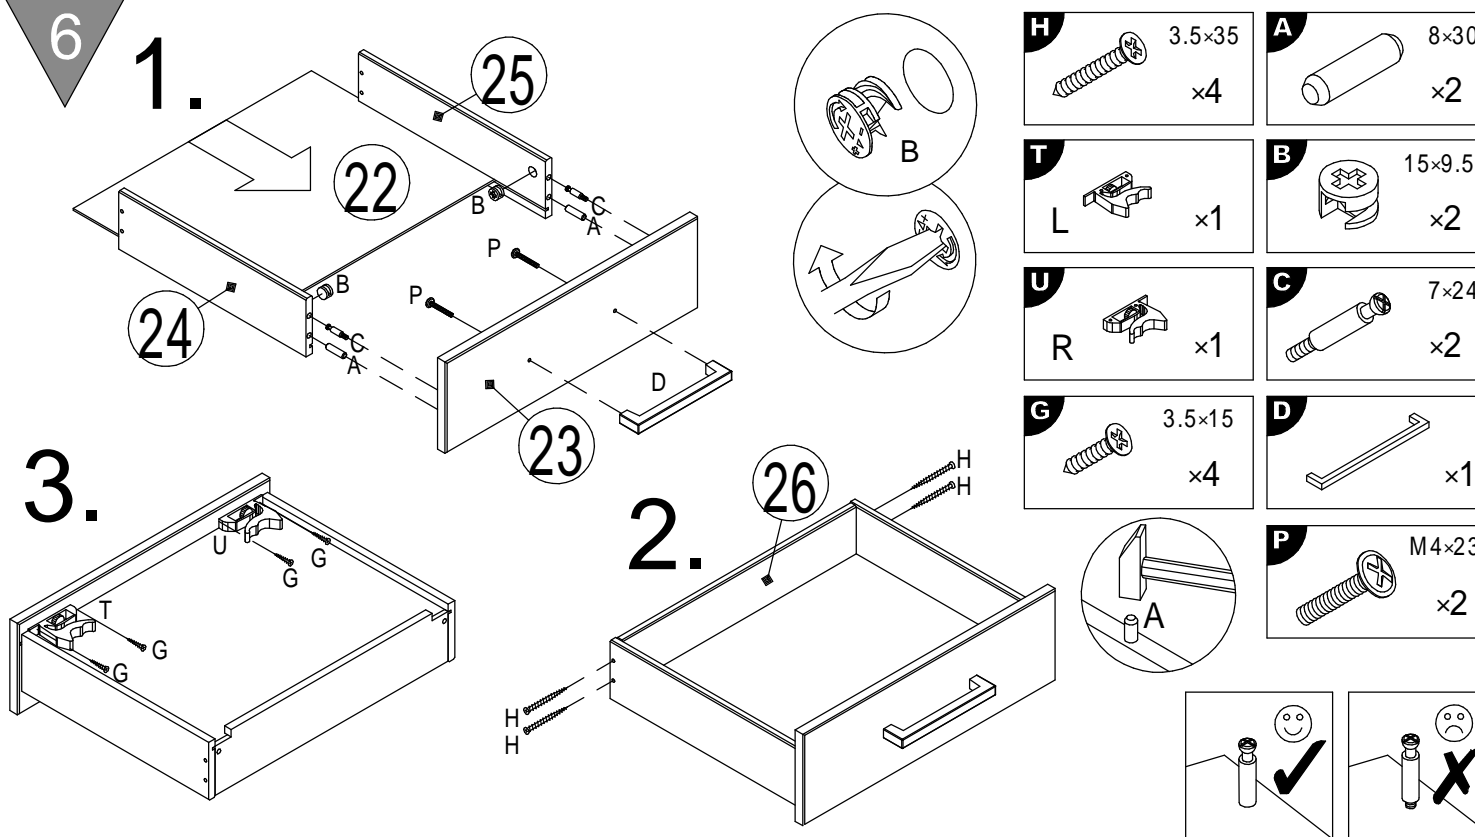

**H** 3.5x35 x4

**A** 8x30 x2

**T** L x1

**B** 15x9.5 x2


**U** R x1

**C** 7x24 x2


**G** 3.5x15 x4





**D** x1

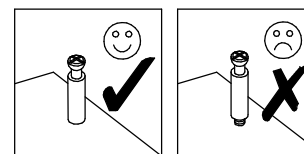
**P** M4x23 x2

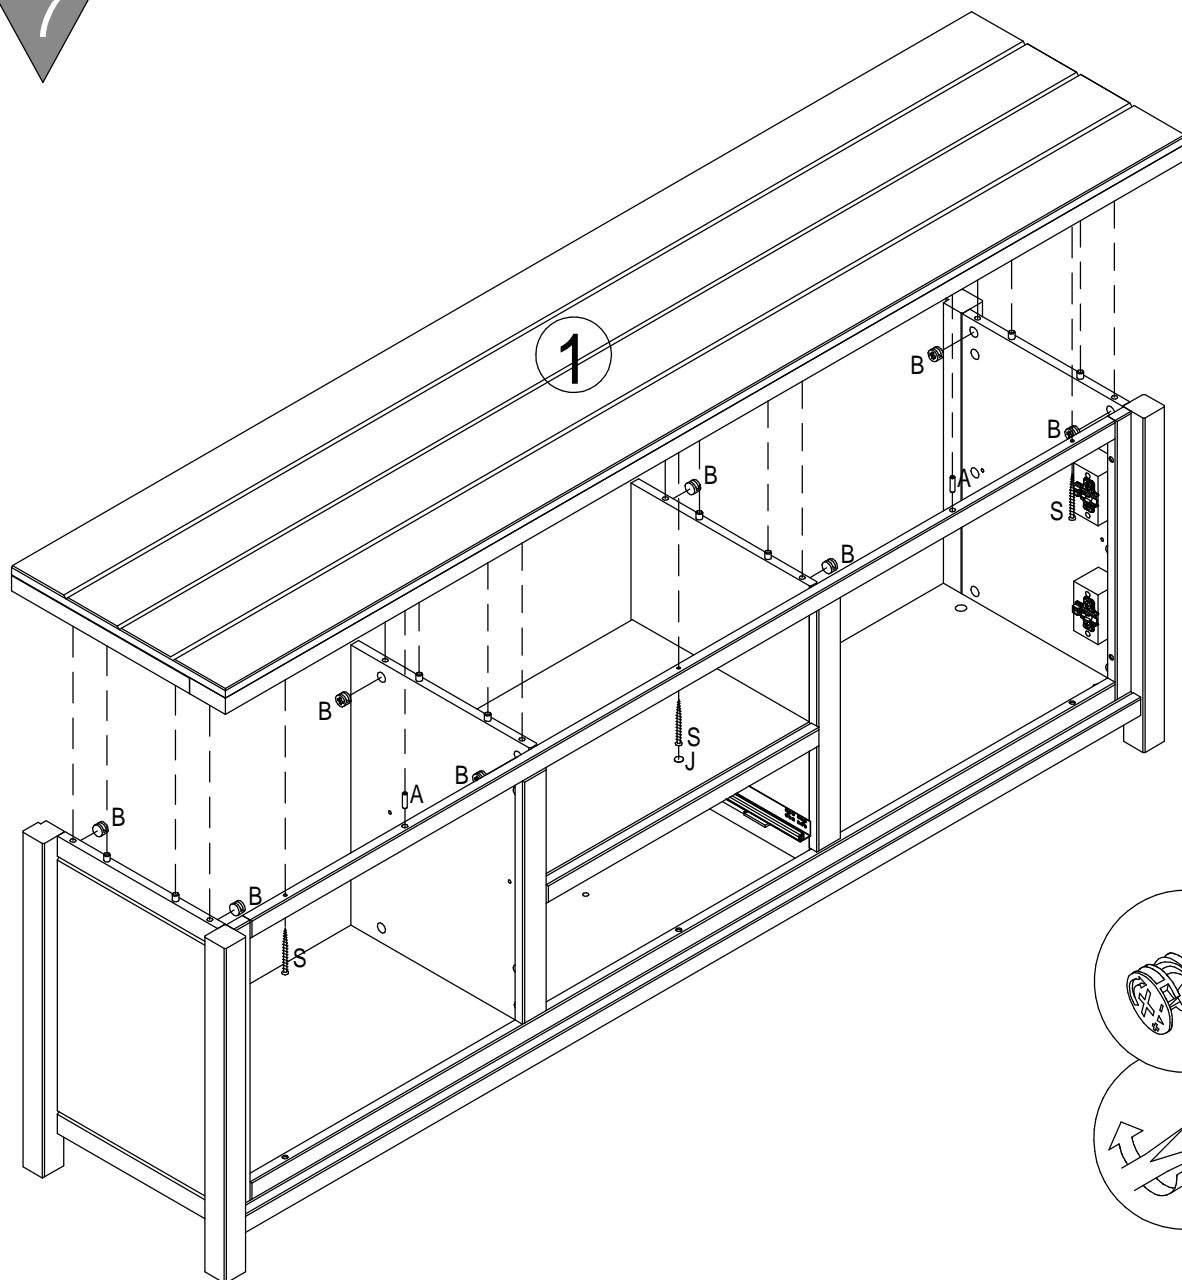


7





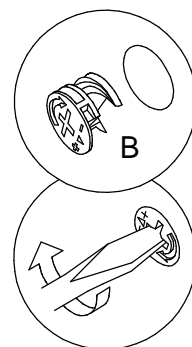

- A**  8×30  
×2
- B**  15×9.5  
×8
- S**  4.0×40  
×3
- J**  ×1







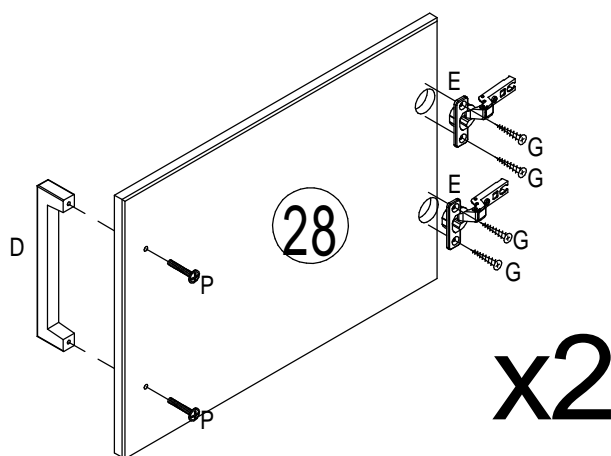

8







- D**  ×2
- E**  ×4
- P**  M4×23  
×4
- G**  3.5×15  
×8

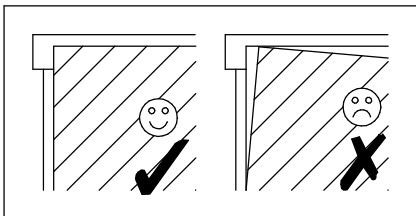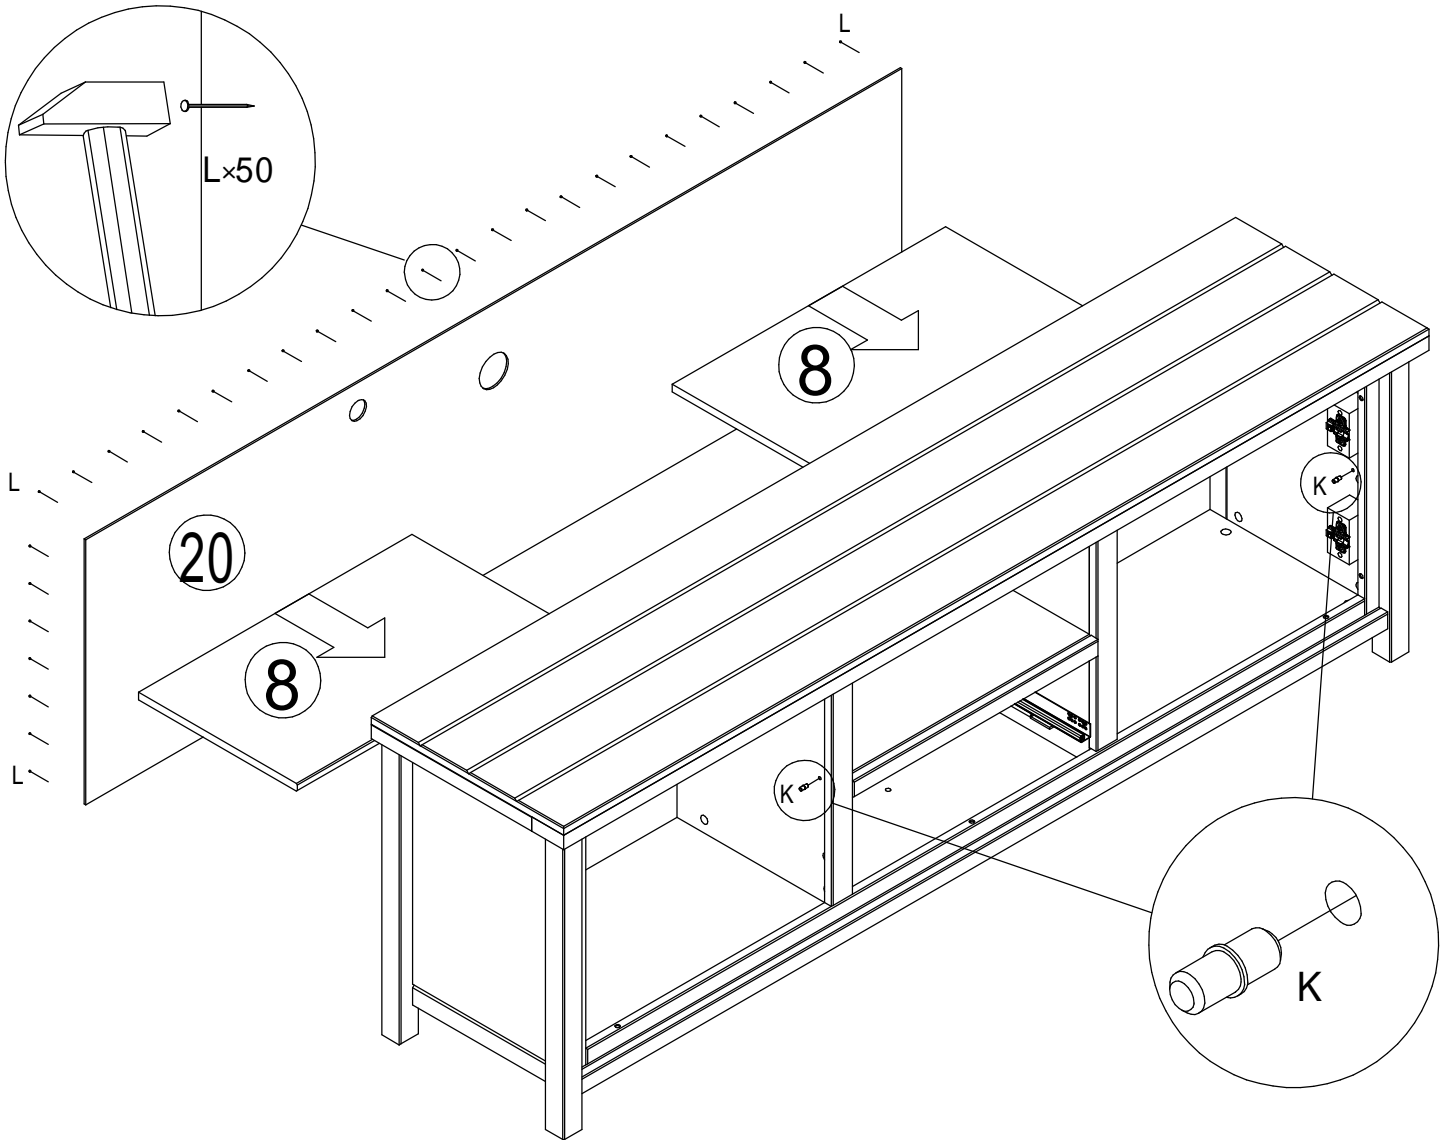



- I**  x1
- S**  4.0x40 x1

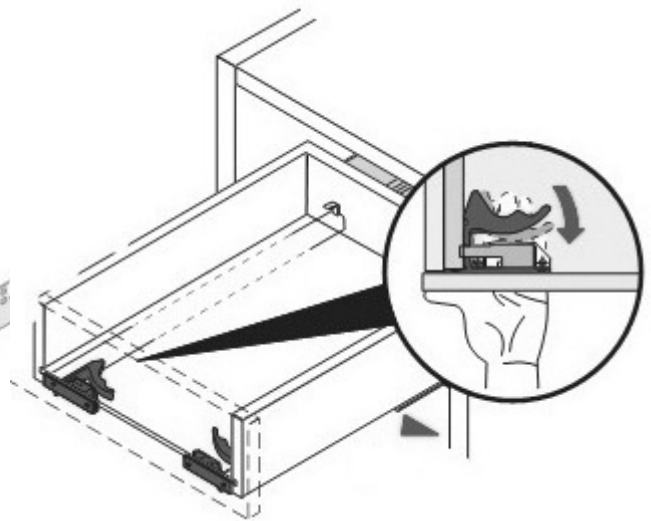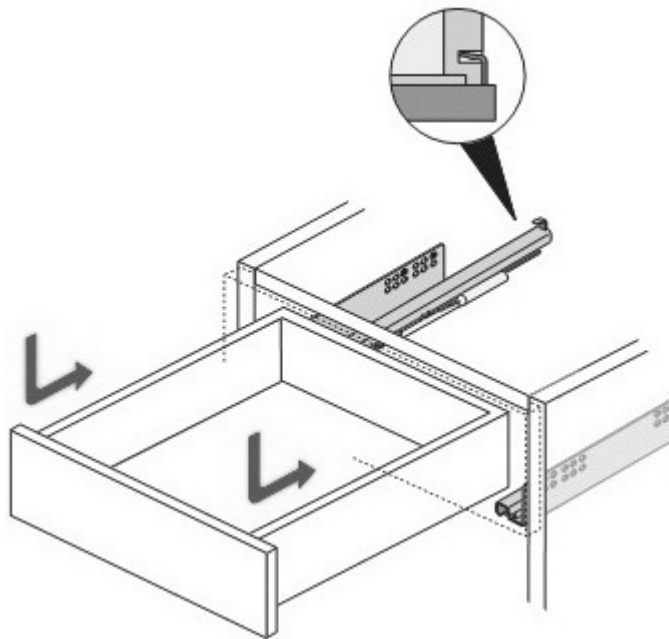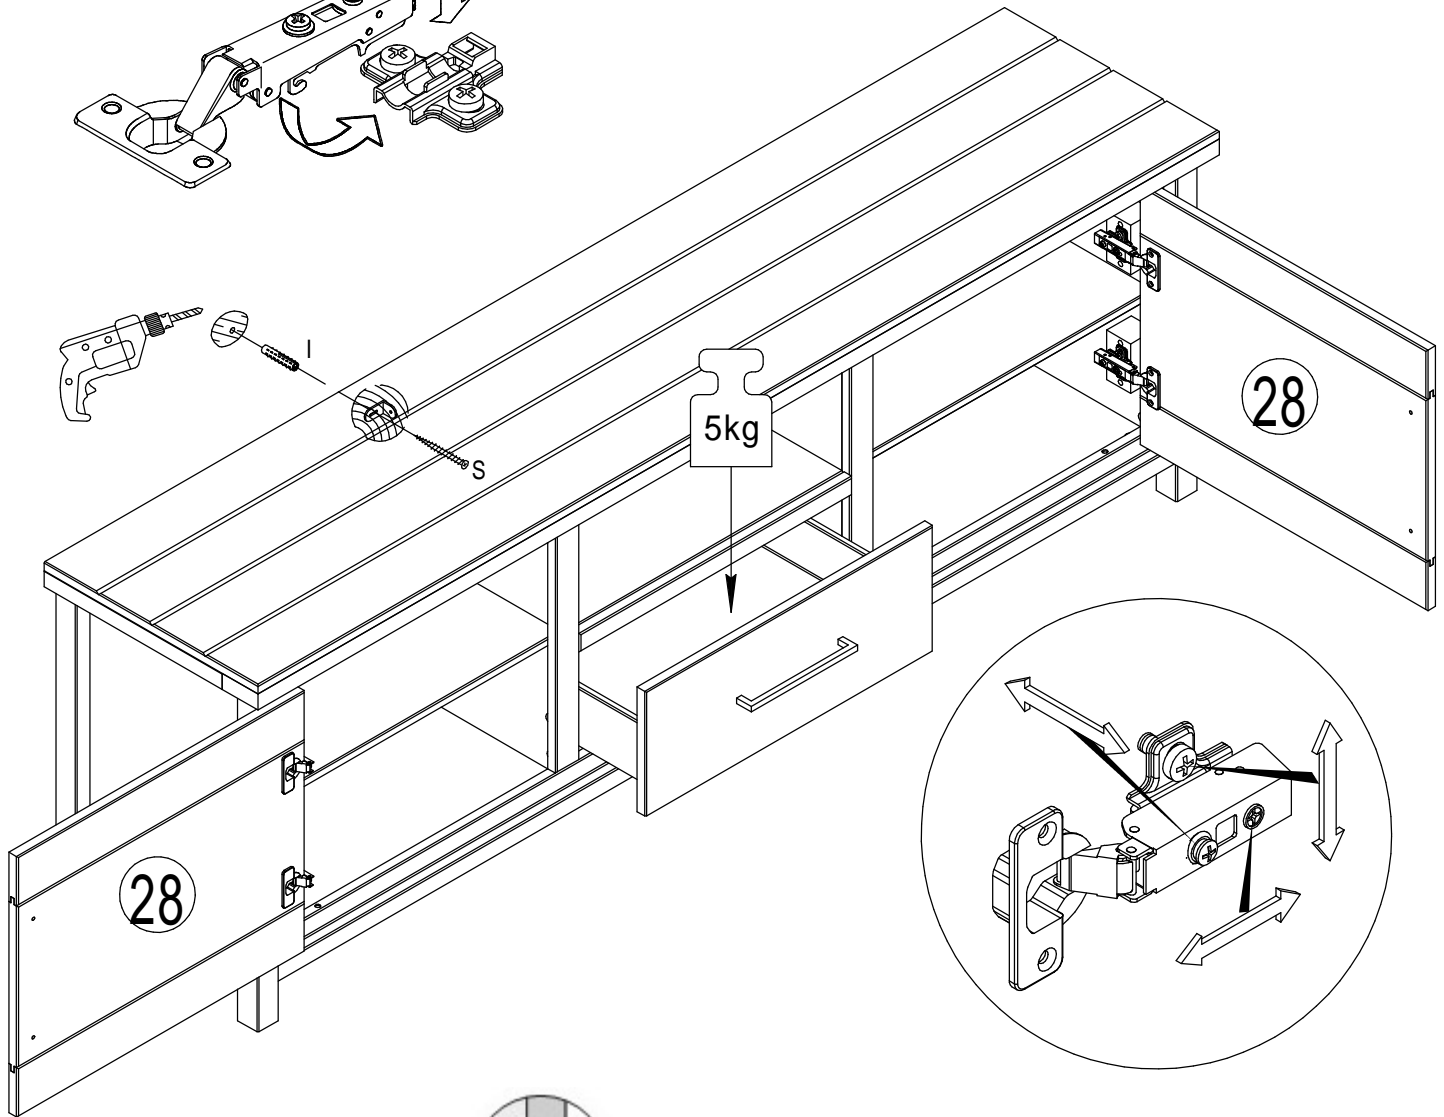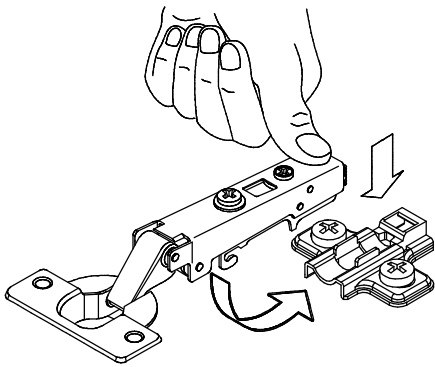

**Achtung • Attention • Attenzione  
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem  
Atenție • Dikkat • Внимание**



<b>(D)</b>	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
<b>(GB)</b>	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
<b>(FR)</b>	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
<b>(IT)</b>	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
<b>(NL)</b>	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
<b>(PL)</b>	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
<b>(CZ)</b>	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmienečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
<b>(SK)</b>	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
<b>(HU)</b>	A terméket a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
<b>(RO)</b>	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
<b>(TR)</b>	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
<b>(RU)</b>	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!